


# Wilo-Rexa FIT...

D	Einbau- und Betriebsanleitung
US	Installation and operating instructions
F	Notice de montage et de mise en service
E	Instrucciones de instalación y funcionamiento
I	Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
NL	Inbouw- en bedieningsvoorschriften
S	Monterings- och skötselanvisning
GR	Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
TR	Montaj ve kullanma kılavuzu
HR	Upute za ugradnju i uporabu

HU	Beépítési és üzemeltetési utasítás
PL	Instrukcja montażu i obsługi
CZ	Návod k montáži a obsluze
SK	Návod na montáž a obsluhu
RUS	Инструкция по монтажу и эксплуатации
LT	Montavimo ir naudojimo instrukcija
BG	Инструкция за монтаж и експлоатация
RO	Instrucțiuni de montaj și exploatare
UA	Інструкція з монтажу та експлуатації

Fig. 1

Fig. 3

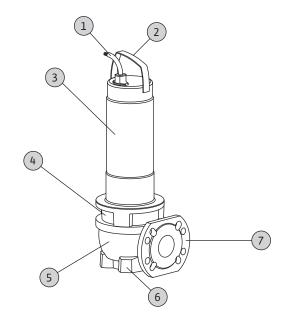




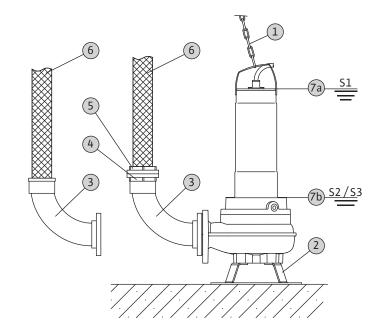



Fig. 2



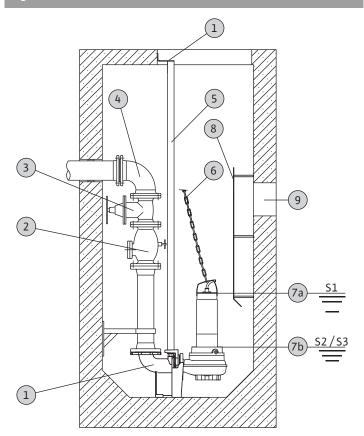

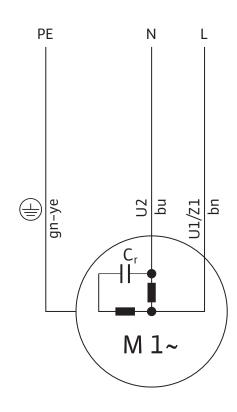

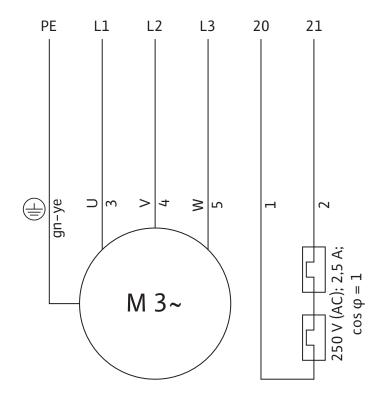

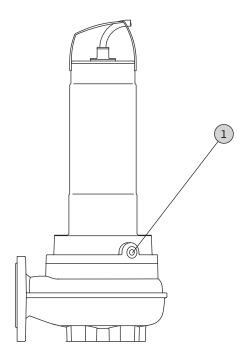

# 1 Einleitung

# 1.1 Über dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der dort genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

# 1.2 Aufbau dieser Anleitung

Die Anleitung ist in einzelne Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel hat eine aussagekräftige Überschrift, der Sie entnehmen können, was in diesem Kapitel beschrieben wird.

Das Inhaltsverzeichnis dient gleichzeitig als Kurzreferenz, da alle wichtigen Abschnitte mit einer Überschrift versehen sind.

Alle wichtigen Anweisungen und Sicherheitshinweise werden besonders hervorgehoben. Die genauen Angaben zum Aufbau dieser Texte finden Sie im Kapitel 2 "Sicherheit".

# 1.3 Personalqualifikation

Das gesamte Personal, welches an bzw. mit dem Produkt arbeitet, muss für diese Arbeiten qualifiziert sein, z.B. müssen elektrische Arbeiten von einem qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Das gesamte Personal muss volljährig sein.

Als Grundlage für das Bedien- und Wartungspersonal müssen zusätzlich auch die nationalen Unfallverhütungsvorschriften herangezogen werden.

Es muss sichergestellt werden, dass das Personal die Anweisungen in diesem Betriebs- und Wartungshandbuch gelesen und verstanden hat, ggf. muss diese Anleitung in der benötigten Sprache vom Hersteller nachbestellt werden.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

# 1.4 Verwendete Abkürzungen und Fachbegriffe

In diesem Betriebs- und Wartungshandbuch werden verschiedene Abkürzungen und Fachbegriffe verwendet.

## 1.4.1 Abkürzungen

- b.w. = bitte wenden
- bzgl. = bezüglich

- bzw. = beziehungsweise
- ca. = circa
- d.h. = das heißt
- evtl. = eventuell
- ggf. = gegebenenfalls
- inkl. = inklusive
- min. = mindest, mindestens
- max. = maximal, maximum
- u.U. = unter Umständen
- usw. = und so weiter
- uva. = und viele andere
- uvm. = und vieles mehr
- s.a. = siehe auch
- z.B. = zum Beispiel

# 1.4.2 Fachbegriffe

#### **Trockenlauf**

Das Produkt läuft mit voller Drehzahl, es ist aber kein Medium zum Fördern vorhanden. Ein Trockenlauf ist strikt zu vermeiden, ggf. muss eine Schutzvorrichtung eingebaut werden!

#### **Trockenlaufschutz**

Der Trockenlaufschutz muss eine automatische Abschaltung des Produktes bewirken, wenn die Mindestwasserüberdeckung des Produktes unterschritten ist. Erreicht wird dies z. B. durch den Einbau eines Schwimmerschalters oder eines Niveausensors.

### **Niveausteuerung**

Die Niveausteuerung soll das Produkt bei verschiedenen Füllständen automatisch ein- bzw. ausschalten. Erreicht wird dies durch den Einbau von einem bzw. zwei Schwimmerschaltern.

# 1.5 Abbildungen

Bei den verwendeten Abbildungen handelt es sich um Dummys und Originalzeichnungen der Produkte. Dies ist bei der Vielfalt unserer Produkte und der unterschiedlichen Größen durch das Baukastensystem nicht anders möglich. Genauere Abbildungen und Maßangaben erhalten Sie auf dem Maßblatt, der Plannungshilfe und/oder dem Montageplan.

# 1.6 Urheberrecht

Das Urheberrecht an diesem Betriebs- und Wartungshandbuch verbleibt dem Hersteller. Dieses Betriebsund Wartungshandbuch ist für das Montage-, Bedienungs- und Wartungspersonal bestimmt. Es enthält Vorschriften und Zeichnungen technischer Art, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden dürfen.

# 1.7 Vorbehalt der Änderung

Für die Durchführung von technischen Änderungen an Anlagen und/oder Anbauteilen behält sich der Hersteller jegliches Recht vor. Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch bezieht sich auf das im Titelblatt angegebene Produkt.

# 2 Sicherheit

In diesem Kapitel sind alle generell gültigen Sicherheitshinweise und technische Anweisungen aufgeführt. Außerdem sind in jedem weiteren Kapitel spezifische Sicherheitshinweise und technische Anweisungen vorhanden. Während der verschiedenen Lebensphasen (Aufstellung, Betrieb, Wartung, Transport, usw.) des Produktes müssen alle Hinweise und Anweisungen beachtet und eingehalten werden! Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass sich das komplette Personal an diese Hinweise und Anweisungen hält.

# 2.1 Anweisungen und Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden Anweisungen und Sicherheitshinweise für Sach- und Personenschäden verwendet. Um diese für das Personal eindeutig zu kennzeichnen, werden die Anweisungen und Sicherheitshinweise wie folgt unterschieden:

#### 2.1.1 Anweisungen

Eine Anweisung wird "fett" dargestellt. Anweisungen beinhalten Text, der auf den vorangegangenen Text oder bestimmte Kapitelabschnitte verweist oder kurze Anweisungen hervorhebt.

Beispiel:

Beachten Sie, dass Produkte mit Trinkwasser frostsicher gelagert werden müssen!

#### 2.1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise werden leicht eingerückt und "fett" dargestellt. Sie beginnen immer mit einem Signalwort.

Hinweise, die nur auf Sachschäden hinweisen, werden in grauer Schrift und ohne Sicherheitszeichen angedruckt.

Hinweise, die auf Personenschäden hinweisen, werden schwarz gedruckt und sind immer mit einem Sicherheitszeichen verbunden. Als Sicherheitszeichen werden Gefahr-, Verbots- oder Gebotszeichen verwendet. Beispiel:



Gefahrensymbol: Allgemeine Gefahr



Gefahrensymbol z.B. elektrischer Strom



Symbol für Verbot:, z.B. Kein Zutritt!



Symbol für Gebot, z.B. Körperschutz tragen

Die verwendeten Zeichen für die Sicherheitssymbole entsprechen den allgemein gültigen Richtlinien und Vorschriften, z.B. DIN, ANSI.

Jeder Sicherheitshinweis beginnt mit einem der folgenden Signalwörter:

#### · Gefahr

Es kann zu schwersten Verletzungen oder zum Tode von Personen kommen!

#### Warnung

Es kann zu schwersten Verletzungen von Personen kommen!

#### Vorsicht

Es kann zu Verletzungen von Personen kommen!

 Vorsicht (Hinweis ohne Symbol)
 Es kann zu erheblichen Sachschäden kommen, ein Totalschaden ist nicht ausgeschlossen!

Sicherheitshinweise beginnen mit dem Signalwort und der Nennung der Gefahr, gefolgt von der Gefahrenquelle und den möglichen Folgen und enden mit einem Hinweis zur Vermeidung der Gefahr.

#### Beispiel:

Warnung vor drehenden Teilen!

Das drehende Laufrad kann Gliedmaßen quetschen und abschneiden. Produkt abschalten und
Laufrad zum Stillstand kommen lassen.

# 2.2 Sicherheit allgemein

- Beim Ein- bzw. Ausbau des Produktes darf in Räumen und Schächten nicht alleine gearbeitet werden. Es muss immer eine zweite Person anwesend sein.
- Sämtliche Arbeiten (Montage, Demontage, Wartung, Installation) dürfen nur bei abgeschaltetem Produkt erfolgen. Das Produkt muss vom Stromnetz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Alle sich drehenden Teile müssen zum Stillstand gekommen sein.
- Der Bediener hat jede auftretende Störung oder Unregelmäßigkeit sofort seinem Verantwortlichen zu melden
- Eine sofortige Stillsetzung durch den Bediener ist zwingend erforderlich, wenn Mängel auftreten, welche die Sicherheit gefährden. Hierzu zählen:
  - Versagen der Sicherheits- und/oder Überwachungseinrichtungen
  - Beschädigung wichtiger Teile
  - Beschädigung von elektrischen Einrichtungen, Leitungen und Isolationen.
- Werkzeuge und andere Gegenstände sind nur an dafür vorgesehenen Plätzen aufzubewahren, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.
- Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.
- Bei Schweißarbeiten und/oder Arbeiten mit elektrischen Geräten ist sicher zu stellen, dass keine Explosionsgefahr besteht.
- Es dürfen grundsätzlich nur Anschlagmittel verwendet werden, die auch als solche gesetzlich ausgeschrieben und zugelassen sind.
- Die Anschlagmittel sind den entsprechenden Bedingungen anzupassen (Witterung, Einhakvorrichtung, Last, usw.) und sorgfältig aufzubewahren.
- Mobile Arbeitsmittel zum Heben von Lasten sind so zu benutzen, dass die Standsicherheit des Arbeitsmittels während des Einsatzes gewährleistet ist.

- Während des Einsatzes mobiler Arbeitsmittel zum Heben von nicht geführten Lasten sind Maßnahmen zu treffen, um dessen Kippen, Verschieben, Abrutschen, usw. zu verhindern.
- Es sind Maßnahmen zu ergreifen, damit sich keine Personen unter hängenden Lasten aufhalten können. Weiterhin ist es untersagt, hängende Lasten über Arbeitsplätze zu bewegen, an denen sich Personen aufhalten.
- Beim Einsatz von mobilen Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten muss, wenn nötig (z.B. Sicht versperrt), eine zweite Person zum Koordinieren eingeteilt werden.
- Die zu hebende Last muss so transportiert werden, dass bei Energieausfall niemand verletzt wird. Weiterhin müssen solche Arbeiten im Freien abgebrochen werden, wenn sich die Witterungsverhältnisse verschlechtern.

Diese Hinweise sind strikt einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personenschäden und/ oder zu schweren Sachschäden kommen.

# 2.3 Verwendete Richtlinien

Dieses Produkt unterliegt

- · verschiedenen EG-Richtlinien,
- · verschiedenen harmonisierten Normen,
- und diversen nationalen Normen.

Die genauen Angaben über die verwendeten Richtlinien und Normen entnehmen Sie der EG-Konformitätserklärung.

Weiterhin werden für die Verwendung, Montage und Demontage des Produktes zusätzlich verschiedene nationale Vorschriften als Grundlage vorausgesetzt. Dies sind z.B. Unfallverhütungsvorschriften, VDE-Vorschriften, Gerätesicherheitsgesetz, u.v.a.

# 2.4 CE-Kennzeichnung

Das CE-Zeichen ist auf dem Typenschild oder in der Nähe des Typenschildes angebracht. Das Typenschild wird am Motorgehäuse bzw. am Rahmen angebracht.

#### 2.5 Elektrische Arbeiten

Unsere elektrischen Produkte werden mit Wechseloder Drehstrom betrieben. Die örtlichen Vorschriften (z.B. VDE 0100) müssen eingehalten werden. Für den Anschluss ist das Kapitel "Elektrischer Anschluss" zu beachten. Die technischen Angaben müssen strikt eingehalten werden!

Wurde das Produkt durch ein Schutzorgan ausgeschaltet, darf dieses erst nach der Behebung des Fehlers wieder eingeschaltet werden.



Gefahr durch elektrischen Strom! Durch unsachgemäßen Umgang mit Strom bei elektrischen Arbeiten droht Lebensgefahr! Diese Arbeiten dürfen nur vom qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Vorsicht vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel werden das Kabel und das Produkt beschädigt. Das Kabelende nie in das Fördermedium oder eine andere Flüssigkeit eintauchen. Adern, die nicht benutzt werden, müssen isoliert werden!

#### 2.6 Elektrischer Anschluss

Der Bediener muss über die Stromzuführung des Produktes, sowie deren Abschaltmöglichkeiten unterrichtet sein. Es wird empfohlen, einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) einzubauen.

Die national gültigen Richtlinien, Normen und Vorschriften sowie die Vorgaben des örtlichen Energieversorgungsunternehmen (EVO) sind einzuhalten.

Beim Anschluss des Produktes an die elektrische Schaltanlage, besonders bei Verwendung von elektronischen Geräten wie Sanftanlaufsteuerung oder Frequenzumrichtern, sind zwecks Einhaltung der Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), die Vorschriften der Schaltgerätehersteller zu beachten. Eventuell sind für die Stromzuführungsund Steuerleitungen gesonderte Abschirmungsmaßnahmen notwendig (z.B. abgeschirmte Kabel, Filter, usw.).

Der Anschluss darf nur vorgenommen werden, wenn die Schaltgeräte den harmonisierten EU-Normen entsprechen. Mobilfunkgeräte können Störungen in der Anlage verursachen.



Warnung vor elektromagnetischer Strahlung! Durch elektromagnetische Strahlung besteht Lebensgefahr für Personen mit Herzschrittmachern. Beschildern Sie die Anlage dementsprechend und weisen Sie betroffene Personen darauf hin!

# 2.7 Erdungsanschluss

Unsere Produkte (Aggregat inkl. Schutzorgane und Bedienstelle, Hilfshebevorrichtung) müssen grundsätzlich geerdet sein. Besteht die Möglichkeit, dass Personen mit dem Produkt und dem Fördermedium in Berührung kommen (z.B. auf Baustellen), muss der Anschluss zusätzlich noch mit einer Fehlerstromschutzvorrichtung abgesichert werden.

Die Pumpenaggregate sind überflutbar und entsprechen nach den gültigen Normen der Schutzart IP 68.

Die Schutzart von angebauten Schaltgeräten finden Sie am Gehäuse der Schaltgeräte und in der zugehörigen Betriebsanleitung.

# 2.8 Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen

Unsere Produkte können mit mechanischen (z.B. Saugsieb) und/oder elektrischen (z.B. Thermofühler, Dichtraumkontrolle, usw.) Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen ausgestattet sein. Diese Einrichtungen müssen montiert bzw. angeschlossen werden.

Elektrische Einrichtungen wie z.B. Thermofühler, Schwimmerschalter usw. müssen vor der Inbetriebnahme vom Elektrofachmann angeschlossen und auf eine korrekte Funktion überprüft werden.

Beachten Sie hierfür, dass bestimmte Einrichtungen zur einwandfreien Funktion ein Schaltgerät benötigen, z.B. Kaltleiter und PT100-Fühler. Dieses Schaltgerät kann vom Hersteller oder Elektrofachmann bezogen werden.

Das Personal muss über die verwendeten Einrichtungen und deren Funktion unterrichtet sein.

Vorsicht!

Das Produkt darf nicht betrieben werden, wenn die Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen entfernt wurden, die Einrichtungen beschädigt sind und/oder nicht funktionieren!

#### 2.9 Verhalten während des Betriebs

Beim Betrieb des Produktes sind die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unfallverhütung und zum Umgang mit elektrischen Maschinen zu beachten. Im Interesse eines sicheren Arbeitsablaufes ist die Arbeitseinteilung des Personals durch den Betreiber festzulegen. Das gesamte Personal ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

Das Produkt ist mit beweglichen Teilen ausgestattet. Während des Betriebs drehen sich diese Teile um das Medium fördern zu können. Durch bestimmte Inhaltsstoffe im Fördermedium können sich an den beweglichen Teilen sehr scharfe Kanten bilden.

Warnung vor drehenden Teilen!

Die drehenden Teile können Gliedmaßen quetschen und abschneiden. Während des Betriebes nie in die Hydraulik oder an die drehenden Teile greifen.



# 2.10 Fördermedien

Jedes Fördermedium unterscheidet sich in Bezug auf Zusammensetzung, Aggressivität, Abrassivität, Trockensubstanzgehalt und vielen anderen Aspekten. Generell können unsere Produkte in vielen Bereichen eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich durch eine Veränderung der Anforderungen (Dichte, Viskosität, Zusammensetzung im allgemeinen), viele Betriebsparameter des Produktes ändern können.

Beim Einsatz und/oder Wechsel des Produktes in ein anderes Fördermedium sind folgende Punkte zu beachten:

- Produkte, die in verschmutztem Wasser betrieben wurden, müssen vor dem Einsatz in anderen Fördermedien gründlich gereinigt werden.
- Produkte, die in fäkalienhaltigen und/oder gesundheitsgefährdenden Medien betrieben wurden, müssen

vor dem Einsatz in anderen Fördermedien generell dekontaminiert werden.

Es ist zu klären, ob dieses Produkt noch in einem anderen Fördermedium zum Einsatz kommen darf

# Ein Einsatz im Trinkwasser ist nicht zulässig!

- Bei Produkten, die mit einer Schmier- bzw. Kühlflüssigkeit (z.B. Öl) betrieben werden, ist zu beachten, dass diese bei einer defekten Gleitringdichtung in das Fördermedium gelangen kann
- Das Fördern von leicht entzündlichen und explosiven Medien in reiner Form ist untersagt!



Gefahr durch explosive Medien!

Das Fördern von explosiven Medien (z.B. Benzin,
Kerosin, usw.) ist strengstens untersagt. Die Produkte sind für diese Medien nicht konzipiert!

#### 2.11 Schalldruck

Das Produkt, je nach Größe und Leistung (kW), hat während des Betriebes einen Schalldruck von ca. 70 dB (A) bis 110 dB (A).

Der tatsächliche Schalldruck ist allerdings von mehreren Faktoren abhängig. Diese wären z.B. Einbautiefe, Aufstellung, Befestigung von Zubehör und Rohrleitung, Betriebspunkt, Eintauchtiefe, uvm.

Wir empfehlen, eine zusätzliche Messung des Betreibers am Arbeitsplatz vorzunehmen, wenn das Produkt in seinem Betriebspunkt und unter allen Betriebsbedinqungen läuft.



Vorsicht: Lärmschutz tragen!

Laut den gültigen Gesetzen und Vorschriften ist ein Gehörschutz ab einem Schalldruck von 85 dB (A) Pflicht! Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass dies eingehalten wird!

# 3 Transport und Lagerung

# 3.1 Anlieferung

Nach Eingang der Sendung ist diese sofort auf Schäden und Vollständigkeit zu überprüfen. Bei eventuellen Mängeln muss noch am Eingangstag das Transportunternehmen bzw. der Hersteller verständigt werden, da sonst keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können. Eventuelle Schäden müssen auf dem Lieferoder Frachtschein vermerkt werden.

## 3.2 Transport

Zum Transportieren sind nur die dafür vorgesehenen und zugelassenen Anschlagmittel, Transportmittel und Hebezeuge zu verwenden. Diese müssen ausreichende Tragfähigkeit und Tragkraft besitzen, damit das Produkt gefahrlos transportiert werden kann. Bei Einsatz von Ketten sind diese gegen Verrutschen zu sichern.

Das Personal muss für diese Arbeiten qualifiziert sein und muss während der Arbeiten alle national gültigen Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die Produkte werden vom Hersteller bzw. vom Zulieferer in einer geeigneten Verpackung geliefert. Diese schließt normalerweise eine Beschädigung bei Transport und Lagerung aus. Bei häufigem Standortwechsel sollten Sie die Verpackung zur Wiederverwendung gut aufbewahren.

**Vorsicht vor Frost!** 

Bei Verwendung von Trinkwasser als Kühl-/ Schmiermittel muss das Produkt frostsicher transportiert werden. Ist dies nicht möglich, muss das Produkt entleert und ausgetrocknet werden!

# 3.3 Lagerung

Neu gelieferte Produkte sind so aufbereitet, dass diese mind. 1 Jahr gelagert werden können. Bei Zwischenlagerungen ist das Produkt vor dem Einlagern gründlich zu reinigen!

Folgendes ist für die Einlagerung zu beachten:
 Produkt sicher auf einem festen Untergrund stellen und gegen Umfallen und Wegrutschen sichern. Schmutzwasser- und Abwasser-Tauchmotorpumpen werden vertikal gelagert.



Gefahr durch umstürzen!

Das Produkt nie ungesichert abstellen. Beim Umfallen des Produktes besteht Verletzungsgefahr!

Unsere Produkte können bis max. –15 °C gelagert werden. Der Lagerraum muss trocken sein. Wir empfehlen eine frostsichere Lagerung in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C.

Produkte, die mit Trinkwasser gefüllt sind, können in frostsicheren Räumen bis max 3 °C für max. 4 Wochen eingelagert werden. Bei längerer Lagerung sind diese zu entleeren und auszutrocknen.

- Das Produkt darf nicht in Räumen gelagert werden, in denen Schweißarbeiten durchgeführt werden, da die entstehenden Gase bzw. Strahlungen die Elastomerteile und Beschichtungen angreifen können.
- Saug- und Druckanschluss sind fest zu verschließen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Alle Stromzuführungsleitungen sind gegen Abknicken, Beschädigungen und Feuchtigkeitseintritt zu schützen.



Gefahr durch elektrischen Strom!

Durch beschädigte Stromzuführungsleitungen droht Lebensgefahr! Defekte Leitungen müssen sofort vom qualifizierten Elektrofachmann ausgetauscht werden.

Vorsicht vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel werden das Kabel und das Produkt beschädigt. Daher das Kabelende nie in das Fördermedium oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.

 Das Produkt muss vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Frost geschützt werden. Hitze oder

- Frost kann zu erheblichen Schäden an Propellern, Laufrädern und Beschichtungen führen!
- Die Laufräder bzw. Propeller müssen in regelmäßigen Abständen gedreht werden. Dadurch wird ein Festsetzen der Lager verhindert und der Schmierfilm der Gleitringdichtung erneuert. Bei Produkten mit Getriebeausführung wird durch das Drehen ein Festsetzen der Getrieberitzel verhindert und der Schmierfilm an den Getrieberitzeln erneuert (verhindert Flugrostansatz).



Warnung vor scharfen Kanten!

An den Laufrädern, Propellern und Hydrauliköffnungen können sich scharfe Kanten bilden. Es besteht Verletzungsgefahr! Tragen Sie zum Schutz Handschuhe.

Nach einer längeren Lagerung ist das Produkt vor Inbetriebnahme von Verunreinigungen wie z.B. Staub und Ölablagerungen zu reinigen. Laufräder und Propeller sind auf Leichtgängigkeit, Gehäusebeschichtungen sind auf Beschädigungen zu prüfen.

Vor Inbetriebnahme sind die Füllstände (Öl, Motorfüllung, usw.) zu überprüfen und ggf. nachzufüllen. Produkte mit Trinkwasserfüllung sind vor der Inbetriebnahme komplett mit Trinkwasser aufzufüllen!

Beschädigte Beschichtungen müssen sofort nachgebessert werden. Nur eine intakte Beschichtung erfüllt ihren sinngemäßen Zweck!

Wenn Sie diese Regeln beachten, kann Ihr Produkt über einen längeren Zeitraum eingelagert werden. Beachten Sie aber, dass die Elastomerteile und die Beschichtungen einer natürlichen Versprödung unterliegen. Wir empfehlen bei einer Einlagerung von mehr als 6 Monaten diese zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Halten Sie hierfür bitte Rücksprache mit dem Hersteller.

# 3.4 Rücklieferung

Produkte, die ins Werk zurück geliefert werden, müssen fachgerecht verpackt sein. Fachgerecht heißt, dass das Produkt von Verunreinigungen gesäubert und bei Verwendung in gesundheitsgefährdenden Medien dekontaminiert wurde. Die Verpackung muss das Produkt vor Beschädigungen während des Transports schützen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller!

# 4 Produktbeschreibung

Das Produkt wird mit größter Sorgfalt gefertigt und unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle. Bei korrekter Installation und Wartung ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet.

# 4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Anwendungsbereiche

Die Tauchmotorpumpen Wilo-Rexa FIT... eignen sich zur Förderung von:

- Schmutz- und Abwasser
- Fäkalienhaltigem Abwasser
- · Kommunaler und industrieller Abwässer

 Schlämmen bis max. 8 % Trockensubstanz (typenabhängig)

sowie zur Haus- und Grünstücksentwässerung gemäß EN 12050 (unter Beachtung der länderspezifischen Vorworte und Vorschriften, z. B. DIN EN 12050-1) und zum Einsatz in Schächten.

Die Tauchmotorpumpen dürfen **nicht** zur Förderung von:

- Trinkwasser
- Fördermedien mit harten Bestandteilen, wie Steinen, Holz, Metalle, Sand, usw.

eingesetzt werden.

Gefahr durch elektrischen Strom Bei Verwendung des Produktes in Schwimmbecken oder anderen begehbaren Becken besteht Lebensgefahr durch elektrischen Strom. Folgende Punkte sind zu beachten:



Halten sich Personen im Becken auf, ist die Verwendung strikt untersagt!

Halten sich keine Personen im Becken auf, müssen Schutzmaßnahmen laut DIN VDE 0100-702.46 (oder entsprechende nationale Vorschriften) getroffen werden.

Das Produkt wird zur Förderung von Abwasser eingesetzt werden. Daher ist eine Förderung von Trinkwasser strikt untersagt!

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung dieser Anleitung. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### 4.2 Aufbau

Die Wilo-Rexa Aggregate... sind überflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpen, welche vertikal in stationärer und transportabler Nassaufstellung betrieben werden können.

#### Abb. 1: Beschreibung

1	Kabel	5	Hydraulikgehäuse
2	Tragegriff	6	Sauganschluss
3	Motorgehäuse	7	Druckanschluss
4	Ölsperrkammer		

# 4.2.1 Hydraulik

Das Hydraulikgehäuse und das Laufrad werden aus Guss gefertigt. Der druckseitige Anschluss ist als horizontale Flanschverbindung ausgeführt. Als Laufrad kommen verschiedene Laufradformen zum Einsatz:

- Freistromlaufräder
- Einkanallaufräder
- · Mehrkanallaufräder

Das Produkt ist nicht selbstansaugend, d. h. das Fördermedium muss selbständig bzw. mit Vordruck zulaufen.

# 4.2.2 Motor

Das Motorgehäuse wird aus Edelstahl gefertigt.

Als Motoren kommen Trockenläufermotoren in Wechselstrom- oder Drehstromausführung zum Einsatz. Die Kühlung erfolgt durch das umgebende Medium. Die Abwärme wird über das Motorgehäuse direkt an das Fördermedium abgegeben. Daher müssen diese Aggregate für den Dauerbetrieb immer eingetaucht sein. Der Aussetzbetrieb ist bei ein- und ausgetauchtem Motor möglich.

Bei den Wechselstrommotoren ist der Betriebskondensator im Motor integriert.

Des weiteren sind die Motoren mit folgenden Überwachungseinrichtungen ausgestattet:

Thermischen Motorüberwachung:
 Die thermische Motorüberwachung schützt die Motorwicklung vor Überhitzung. Bei den Aggregaten mit
 Wechselstrommotor ist diese integriert und selbstschaltend. D.h. der Motor wird bei Überhitzung abgeschaltet und nach dem Abkühlen automatisch wieder eingeschaltet. Standardmäßig kommen hierfür Bimetall-Fühler zum Einsatz.

Zusätzlich kann der Motor mit einer externen Dichtraumelektrode zur Überwachung der Ölabsperrkammer ausgestattet werden. Diese meldet einen Wassereintritt in der Ölabsperrkammer durch die mediumseitige Gleitringdichtung.

Das Anschlusskabel hat eine Länge von 10 m und ist in den folgende Ausführungen verfügbar:

- · Wechselstromausführung:
  - · Kabel mit Schuko-Stecker
  - Kabel mit Schuko-Stecker und angebautem Schwimmerschalter
- · Drehstromausführung:
  - freies Kabelende
  - Kabel mit CEE-Stecker und angebautem Schwimmerschalter

# 4.2.3 Abdichtung

Die Abdichtung zum Fördermedium und zum Motorraum erfolgt durch zwei Gleitringdichtungen. Die Dichtungskammer zwischen den Gleitringdichtungen ist mit medizinischem Weißöl gefüllt.

Das Weißöl wird bei der Montage des Produktes vollständig eingefüllt.

#### 4.2.4 Schwimmerschalter

In der "A"-Ausführung ist das Aggregat mit einem Schwimmerschalter ausgestattet. Der Schwimmerschalter ist direkt am Motor angeschlossen.

Durch den Schwimmerschalter ist es möglich eine Niveausteuerung einzurichten, mit der das Aggregat automatisch ein- und ausgeschaltet wird.

#### 4.3 Betriebsarten

## 4.3.1 Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)

Die Pumpe kann kontinuierlich unter Nennlast arbeiten, ohne dass die zulässige Temperatur überschritten wird.

# 4.3.2 Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb)

Die max. Betriebsdauer wird in Minuten angegeben, z. B. S2–15. Die Pause muss solange bestehen, bis die Maschinentemperatur nicht mehr als 2 K von der Temperatur des Kühlmittels abweicht.

# 4.3.3 Betriebsart S3 (Aussetzbetrieb)

Diese Betriebsart beschreibt ein Verhältnis von Betriebszeit und Stillstandszeit. Bei S3-Betrieb bezieht sich die Berechnung bei Angabe eines Wertes immer auf einen Zeitraum von 10 min.

# **Beispiele**

• S3 20 %

Betriebszeit 20 % von 10 min = 2 min / Stillstandzeit 80 % von 10 min = 8 min

S3 3 min
 Betriebszeit 3 min / Stillstandzeit 7 min

Werden zwei Werte angegeben, beziehen sich diese aufeinander, z. B.:

• S3 5 min/20 min Betriebszeit 5 min / Stillstandzeit 15 min

• S3 25 %/20 min Betriebszeit 5 min / Stillstandzeit 15 min

# 4.4 Technische Daten

Allgemeine Daten

Netzanschluss [U/f]: Siehe Typenschild  Leistungsaufnahme [P1]: Siehe Typenschild  Motornennleistung [P2]: Siehe Typenschild  Max. Förderhöhe [H] Siehe Typenschild  Max. Fördermenge [Q]: Siehe Typenschild  Einschaltart [AT]: Siehe Typenschild  Medientemperatur [t]: 340 °C (37104 °F)  Schutzart: IP 68  Isolationsklasse [CI.]: F  Drehzahl [n]: Siehe Typenschild  Max. Eintauchtiefe: 20 m (66 ft)  Explosionsschutz: -  Betriebsarten  Eingetaucht [OTs]: S1  Ausgetaucht [OTe]: S2 15min, S3 25%*  Schalthäufigkeit  Empfohlen: 20 /h  Maximal: 50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V08: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT06: 50 Hz: DN 65 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2.5	Aligemenie Daten	
Motornennleistung [P2]: Siehe Typenschild  Max. Förderhöhe [H] Siehe Typenschild  Max. Fördermenge [Q]: Siehe Typenschild  Einschaltart [AT]: Siehe Typenschild  Medientemperatur [t]: 340 °C (37104 °F)  Schutzart: IP 68  Isolationsklasse [CI.]: F  Drehzahl [n]: Siehe Typenschild  Max. Eintauchtiefe: 20 m (66 ft)  Explosionsschutz: -  Betriebsarten  Eingetaucht [OTs]: S1  Ausgetaucht [OTe]: S2 15min, S3 25%*  Schalthäufigkeit  Empfohlen: 20 /h  Maximal: 50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Netzanschluss [U/f]:	Siehe Typenschild
Max. Förderhöhe [H]  Max. Fördermenge [Q]:  Einschaltart [AT]:  Medientemperatur [t]:  Siehe Typenschild  Medientemperatur [t]:  Siehe Typenschild  Medientemperatur [t]:  Siehe Typenschild  Medientemperatur [t]:  Siehe Typenschild  Max. Eintauchtiefe:  Explosionsschutz:  Betriebsarten  Eingetaucht [OTs]:  Schalthäufigkeit  Empfohlen:  20 /h  Maximal:  50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05:  50 mm (2 in)  FIT V08:  80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05:  50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Leistungsaufnahme [P <sub>1</sub> ]:	Siehe Typenschild
Max. Fördermenge [Q]:  Einschaltart [AT]:  Medientemperatur [t]:  Siehe Typenschild  Medientemperatur [t]:  Schutzart:  IP 68  Isolationsklasse [Cl.]:  Drehzahl [n]:  Siehe Typenschild  Max. Eintauchtiefe:  20 m (66 ft)  Explosionsschutz:  Betriebsarten  Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]:  Standard [OT <sub>E</sub> ]:  Schalthäufigkeit  Empfohlen:  20 /h  Maximal:  50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05:  50 mm (2 in)  FIT V08:  80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05:  50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Motornennleistung [P <sub>2</sub> ]:	Siehe Typenschild
Einschaltart [AT]:  Medientemperatur [t]:  Schutzart:  IP 68  Isolationsklasse [CI.]:  Drehzahl [n]:  Siehe Typenschild  Max. Eintauchtiefe:  Explosionsschutz:  Betriebsarten  Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]:  Schalthäufigkeit  Empfohlen:  Maximal:  50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05:  FIT V08:  So Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT .06:  50 /h 2	Max. Förderhöhe [H]	Siehe Typenschild
Medientemperatur [t]:       340 °C (37104 °F)         Schutzart:       IP 68         Isolationsklasse [Cl.]:       F         Drehzahl [n]:       Siehe Typenschild         Max. Eintauchtiefe:       20 m (66 ft)         Explosionsschutz:       -         Betriebsarten       Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]:       S1         Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]:       S2 15min, S3 25%*         Schalthäufigkeit       Empfohlen:       20 /h         Maximal:       50 /h         Freier Kugeldurchgang       FIT V05:       50 mm (2 in)         FIT V06:       65 mm (2.5 in)         FIT V08:       80 mm (3 in)         Sauganschluss:       50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT05:       50 Hz: DN 65	Max. Fördermenge [Q]:	Siehe Typenschild
Schutzart: IP 68	Einschaltart [AT]:	Siehe Typenschild
Isolationsklasse [CI.]:  Drehzahl [n]:  Siehe Typenschild  Max. Eintauchtiefe:  Explosionsschutz:  Betriebsarten  Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]:  Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]:  Schalthäufigkeit  Empfohlen:  20 /h  Maximal:  50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05:  FIT V08:  50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT .06:  50 mm (2 in)  Sauganschluss:	Medientemperatur [t]:	340 °C (37104 °F)
Drehzahl [n]:       Siehe Typenschild         Max. Eintauchtiefe:       20 m (66 ft)         Explosionsschutz:       −         Betriebsarten       51         Eingetaucht [OT₅]:       S2 15min, S3 25%*         Schalthäufigkeit       50 /h         Empfohlen:       20 /h         Maximal:       50 /h         Freier Kugeldurchgang       FIT V05:       50 mm (2 in)         FIT V06:       65 mm (2.5 in)         FIT V08:       80 mm (3 in)         Sauganschluss:       50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT05:       50 Hz: DN 65	Schutzart:	IP 68
Max. Eintauchtiefe:       20 m (66 ft)         Explosionsschutz:       -         Betriebsarten       S1         Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]:       S1         Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]:       S2 15min, S3 25%*         Schalthäufigkeit       20 /h         Empfohlen:       20 /h         Maximal:       50 /h         Freier Kugeldurchgang       FIT V05:         FIT V06:       65 mm (2 in)         FIT V08:       80 mm (3 in)         Sauganschluss:         FIT05:       50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT06:       50 Hz: DN 65	Isolationsklasse [Cl.]:	F
Explosionsschutz: – <b>Betriebsarten</b> Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]: S1  Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]: S2 15min, S3 25%* <b>Schalthäufigkeit</b> Empfohlen: 20 /h  Maximal: 50 /h <b>Freier Kugeldurchgang</b> FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in) <b>Sauganschluss:</b> FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Drehzahl [n]:	Siehe Typenschild
Betriebsarten         Eingetaucht [OT₅]:       \$1         Ausgetaucht [OT௲]:       \$2 15min, \$3 25%*         Schalthäufigkeit       \$20 /h         Empfohlen:       \$20 /h         Maximal:       \$50 /h         Freier Kugeldurchgang       \$50 mm (2 in)         FIT V05:       \$65 mm (2.5 in)         FIT V08:       \$80 mm (3 in)         Sauganschluss:         FIT05:       \$50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT05:       \$50 Hz: DN 65	Max. Eintauchtiefe:	20 m (66 ft)
Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]: S1  Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]: S2 15min, S3 25%*  Schalthäufigkeit  Empfohlen: 20 /h  Maximal: 50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Explosionsschutz:	-
Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]: S2 15min, S3 25%*  Schalthäufigkeit  Empfohlen: 20 /h  Maximal: 50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Betriebsarten	
Schalthäufigkeit         Empfohlen:       20 /h         Maximal:       50 /h         Freier Kugeldurchgang         FIT V05:       50 mm (2 in)         FIT V06:       65 mm (2.5 in)         FIT V08:       80 mm (3 in)         Sauganschluss:         FIT05:       50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT06:       50 Hz: DN 65	Eingetaucht [OT <sub>S</sub> ]:	S1
Empfohlen: 20 /h  Maximal: 50 /h  Freier Kugeldurchgang  FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2	Ausgetaucht [OT <sub>E</sub> ]:	S2 15min, S3 25%*
Maximal:       50 /h         Freier Kugeldurchgang         FIT V05:       50 mm (2 in)         FIT V06:       65 mm (2.5 in)         FIT V08:       80 mm (3 in)         Sauganschluss:         FIT05:       50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT06:       50 Hz: DN 65	Schalthäufigkeit	
Freier Kugeldurchgang         FIT V05:       50 mm (2 in)         FIT V06:       65 mm (2.5 in)         FIT V08:       80 mm (3 in)         Sauganschluss:         FIT05:       50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2         FIT06:       50 Hz: DN 65	Empfohlen:	20 /h
FIT V05: 50 mm (2 in)  FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT 06: 50 Hz: DN 65	Maximal:	50 /h
FIT V06: 65 mm (2.5 in)  FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT. 06: 50 Hz: DN 65	Freier Kugeldurchgang	
FIT V08: 80 mm (3 in)  Sauganschluss:  FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT. 06: 50 Hz: DN 65	FIT V05:	50 mm (2 in)
Sauganschluss:       FIT05:     50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2       FIT. 06     50 Hz: DN 65	FIT V06:	65 mm (2.5 in)
FIT05: 50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2 50 Hz: DN 65	FIT V08:	80 mm (3 in)
FIT05: 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2  FIT .06 50 Hz: DN 65	Sauganschluss:	
FIT 06- :	FIT05:	
	FIT06:	

FIT08:	50 Hz: DN 80 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 3.0
Druckanschluss:	
FIT05:	50 Hz: DN 50 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2
FIT06:	50 Hz: DN 65/80 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 2.5/3
FIT08:	50 Hz: DN 80 60 Hz: ANSI B16.1 125lbs 3

<sup>\*</sup> Um die nötige Kühlung des Motors sicher zustellen, muss vor dem erneuten Einschalten, der Motor für mind. 1 Minute komplett überflutet werden!

# 4.5 Typenschlüssel

	Wilo-Rexa
Beispiel:	FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-P
FIT	Baureihe
V	Laufradform V = Freistromlaufrad
06	Größe Druckanschluss 05 = DN 50 06 = DN 65/80 08 = DN 80
D	Hydraulikausführung D = Saugseite gebohrt nach DIN N = Saugseite gebohrt nach North American Standard (ANSI)
Α	Materialausführung "Hydraulik" A = Standardausführung
110	Hydraulikbestimmung
E	Motorausführung E = Trockenmotor R = leistungsreduzierter Trockenmotor
Α	Materialausführung "Motor" A = Standardausführung
D	Abdichtungsausführung D = 2 unabhängige Gleitringdichtungen
1	IE-Effizienzklasse, z. B.: 1 = IE1
-	ohne Ex-Zulassung
2	Polzahl
т	Ausführung Netzanschluss M = 1~ T = 3~
0015	$/10 = Motornennleistung P_2 in kW$
5	Frequenz 5 = 50 Hz 6 = 60 Hz
40	Schlüssel für Bemessungsspannung
P	Elektrische Zusatzausstattung O = mit freiem Kabelende A = mit Schwimmerschalter und Stecker P = mit Stecker

# 4.6 Lieferumfang

- · Aggregat mit 10 m Kabel
- Wechselstromausführung mit
  - Schuko-Stecker
  - · Schwimmerschalter und Schuko-Stecker
- · Drehstromausführung mit
  - · freiem Kabelende
  - · Schwimmerschalter und CEE-Stecker
- · Einbau- und Betriebsanleitung

# 4.7 Zubehör (optional erhältlich)

- Kabellängen bis 30 m (Wechselstromausführung) bzw. 50 m (Drehstromausführung) in festen Abstufungen von 10 m
- Einhängevorrichtung
- Pumpenfuß
- Externe Dichtraumelektrode
- Niveausteuerungen
- Befestigungszubehör und Ketten
- Schaltgeräte, Relais und Stecker

# 5 Aufstellung

Um Produktschäden oder gefährliche Verletzungen bei der Aufstellung zu vermeiden, sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Aufstellungsarbeiten Montage und Installation des Produktes – dürfen nur von qualifizierten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden.
- Vor dem Beginn der Aufstellungsarbeiten ist das Produkt auf Transportschäden zu untersuchen.

# 5.1 Allgemein

Für die Planung und den Betrieb abwassertechnischer Anlagen wird auf die einschlägigen und örtlichen Vorschriften und Richtlinien der Abwassertechnik (z. B. abwassertechnische Vereinigung ATV) hingewiesen.

Insbesondere bei den stationären Aufstellungsarten wird im Fall einer Förderung mit längeren Druckrohrleitungen (besonders bei stetiger Steigung oder ausgeprägtem Geländeprofil) auf auftretende Druckstöße hingewiesen.

Druckstöße können zur Zerstörung des Aggregates/ Anlage führen und durch Klappenschlag Lärmbelästigungen mit sich bringen. Durch den Einsatz geeigneter Maßnahmen (z. B. Rückschlagklappen mit einstellbarer Schließzeit, besondere Verlegung der Druckrohrleitung) können diese vermieden werden.

Nach der Förderung von kalk-, lehm- oder zementhaltigem Wasser sollte das Produkt mit reinem Wasser durchgespült werden, um Verkrustungen zu verhindern und dadurch bedingte spätere Ausfälle zu vermeiden

Bei Verwendung von Niveausteuerungen ist auf die min. Wasserüberdeckung zu achten. Lufteinschlüsse im Hydraulikgehäuse bzw. im Rohrleitungssystem sind unbedingt zu vermeiden und müssen durch geeignete Entlüftungseinrichtungen und/oder ein leichtes schrägstellen des Produktes (bei transportabler Auf-

stellung) beseitigt werden. Schützen Sie das Produkt vor Frost.

# 5.2 Aufstellungsarten

- Vertikale stationäre Nassaufstellung mit Einhängevorrichtung
- · Vertikale transportable Nassaufstellung mit Pumpenfuß

#### 5.3 Der Betriebsraum

Der Betriebsraum muss sauber, von groben Feststoffen gereinigt, trocken, frostfrei und ggf. dekontaminiert, sowie für das jeweilige Produkt ausgelegt sein. Bei Arbeiten in Schächten muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein. Besteht die Gefahr, dass sich giftige oder erstickende Gase sammeln, sind die nötigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen!

Beim Einbau in Schächten sind die Schachtgröße und Abkühlzeit des Motors vom Anlagenplaner in Abhängigkeit von den in Betrieb herrschenden Umgebungsbedingungen zu bestimmen.

Damit bei Trockenmotoren die nötige Kühlung erreicht wird, müssen diese, wenn der Motor ausgetaucht wurde, vor erneutem Einschalten vollständig geflutet werden!

Es muss gewährleistet sein, dass eine Hebevorrichtung problemlos montiert werden kann, da diese für die Montage/Demontage des Produktes benötigt wird. Der Einsatz- und Abstellplatz für das Produkt muss mit der Hebevorrichtung gefahrlos erreichbar sein. Der Abstellplatz muss einen festen Untergrund aufweisen. Zum Transport des Produktes muss das Lastaufnahmemittel an den vorgeschriebenen Hebeösen oder dem Tragegriff befestigt werden.

Die Stromzuführungsleitungen müssen so verlegt sein, das ein gefahrloser Betrieb und eine problemlose Montage/Demontage jederzeit möglich sind. Das Produkt darf niemals an der Stromzuführungleitung getragen bzw. gezogen werden. Bei der Verwendung von Schaltgeräten ist die entsprechende Schutzklasse zu beachten. Generell sind Schaltgeräte überflutungssicher anzubringen.

Beim Einsatz in explosiver Atmosphäre muss sichergestellt sein, dass zum einen das Produkt, zum anderen auch das komplette Zubehör für diesen Einsatzzweck zugelassen ist.

Die Bauwerksteile und Fundamente müssen ausreichende Festigkeit haben, um eine sichere und funktionsgerechte Befestigung zu ermöglichen. Für die Bereitstellung der Fundamente und deren Eignung in Form von Abmessungen, Festigkeit und Belastbarkeit ist der Betreiber bzw. der jeweilige Zulieferer verantwortlich!

Ein Trockenlauf ist strengstens untersagt. Der Mindestwasserpegel darf niemals unterschritten werden. Wir empfehlen deshalb bei größeren Pegelschwankungen den Einbau einer Niveausteuerung oder eines Trockenlaufschutzes.

Verwenden Sie für den Zulauf des Fördermediums Leitund Prallbleche. Beim Auftreffen des Wasserstrahles auf die Wasseroberfläche wird Luft in das Fördermedium eingetragen. Dies führt zu ungünstigen Zuström- und

Förderbedingungen des Aggregates. Das Produkt läuft infolge von Kavitation sehr unruhig und ist einem höheren Verschleiß ausgesetzt.

#### 5.4 Einbau

#### Gefahr durch Stürzen!



Beim Einbau des Produktes und desen Zubehör wird unter Umständen direkt am Becken- oder Schachtrand gearbeitet. Durch Unachtsamkeit und/oder falscher Kleidungswahl kann es zu Stürzen kommen. Es besteht Lebensgefahr! Treffen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, um dies zu verhindern.

Beim Einbau des Produktes ist folgendes zu beachten:

- Diese Arbeiten müssen von Fachpersonal und elektrische Arbeiten müssen vom Elektrofachmann durchgeführt werden.
- Das Aggregat ist am Tragegriff bzw. an der Hebeöse zu heben, niemals an der Stromzuführungsleitung. Bei der Verwendung von Ketten müssen diese über einen Schäkel mit der Hebeöse bzw. dem Tragegriff verbunden werden. Es dürfen nur bautechnisch zugelassene Anschlagmittel verwendet werden.
- Prüfen Sie die vorhanden Plannungsunterlagen (Montagepläne, Ausführung des Betriebsraumes, Zulaufverhältnisse) auf Vollständig- und Richtigkeit.

Soll während des Betriebes das Motorgehäuse aus dem Medium ausgetaucht werden, ist die Betriebsart für ausgetauchten Betrieb zu beachten! Ist diese nicht angegeben, ist ein Betrieb mit ausgetauchtem Motorgehäuse strikt untersagt!

Ein Trockenlauf ist strengstens untersagt! Wir empfehlen deshalb immer den Einbau eines Trockenlaufschutzes. Bei stark schwankenden Pegelständen muss ein Trockenlaufschutz eingebaut werden!

Prüfen Sie den verwendeten Kabelquerschnitt, ob dieser für die erforderliche Kabellänge ausreichend ist. (Informationen hierzu erhalten Sie im Katalog, den Planungshandbüchern oder dem Wilo Kundendienst).

- Beachten Sie ebenfalls alle Vorschriften, Regeln und Gesetze zum Arbeiten mit schweren und unter schwebenden Lasten.
- Tragen Sie die entsprechenden Körperschutzmittel.
- Bei Arbeiten in Schächten muss immer eine zweite Person anwesend sein. Besteht die Gefahr, dass sich giftige oder erstickende Gase sammeln, sind die nötigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen!
- Beachten Sie weiterhin auch die national g
  ültigen
  Unfallverh
  ütungs- und Sicherheitsvorschriften der
  Berufsgenossenschaften.
- Die Beschichtung ist vor dem Einbau zu überprüfen.
   Sollten Mängel festgestellt werden, müssen diese vor dem Einbau beseitigt werden.

# 5.4.1 Stationäre Nassaufstellung

#### Abb. 2: Nassaufstellung

1	Einhängevorrichtung	6	Anschlagmittel
2	Rückflussverhinderer	7a	Mindestwasserstand für S1-Betrieb
3	Absperrschieber	7b	Mindestwasserstand für S2- und S3-Betrieb
4	Rohrbogen	8	Prallschutzblech
5	Führungsrohr (bauseits zu stellen!)	9	Zulauf

Bei der Nassaufstellung muss eine Einhängevorrichtung installiert werden. Diese muss separat vom Hersteller bestellt werden. An diese wird das druckseitige Rohrleitungssystem angeschlossen. Das angeschlossene Rohrleitungssystem muss selbsttragend sein, d.h. es darf nicht von der Einhängevorrichtung gestützt werden. Der Betriebsraum muss so ausgelegt werden, dass die Einhängevorrichtung problemlos installiert und betrieben werden kann.

- Einhängevorrichtung im Betriebsraum installieren und Produkt für den Betrieb an einer Einhängevorrichtung vorbereiten.
- 2 Einhängevorrichtung auf festen Sitz und korrekte Funktion prüfen.
- 3 Produkt vom Elektrofachmann an das Stromnetz anschließen lassen und laut Kapitel Inbetriebnahme die Drehrichtung prüfen.
- 4 Produkt am Lastaufnahmemittel befestigen, anheben und langsam an den Führungsrohren in den Betriebs-raum ablassen. Beim Ablassen die Stromzuführungsleitungen leicht gestrafft halten. Wenn das Produkt an der Einhängevorrichtung angekoppelt ist, die Stromzuführungsleitungen fachgerecht gegen herabfallen und Beschädigungen sichern.
- 5 Die richtige Betriebsposition wird automatisch erreicht und der Druckanschluss wird durch das Eigengewicht abgedichtet.
- 6 Bei Neuinstallation: Betriebsraum fluten und Druckleitung entlüften.
- 7 Produkt laut Kapitel Inbetriebnahme in Betrieb nehmen.

#### 5.4.2 Transportable Nassaufstellung

# Abb. 3: Transportable Aufstellung

1	Lastaufnahmemittel	5	Storz–Schlauchkupp– lung
2	Pumpenfuß	6	Druckschlauch
3	Rohrbogen für Schlauchanschluss oder Storz-Festkupplung	7a	Min. Wasserstand bei S1-Betrieb
4	Storz-Festkupplung	7b	Min. Wasserstand bei S2- und S3-Betrieb

Bei dieser Aufstellungsart muss das Produkt mit einem Bodenstützfuß ausgestattet werden (optional erhältlich). Dieser wird am Saugstutzen angebracht und gewährleistet die mindest Bodenfreiheit sowie einen sicheren Stand bei festem Untergrund. In dieser Aus-

führung ist eine beliebige Positionierung im Betriebsraum möglich. Beim Einsatz in Betriebsräumen mit weichem Untergrund muss eine harte Unterlage benutzt werden, um ein Einsinken zu verhindern. Druckseitig wird ein Druckschlauch angeschlossen.

Bei längerer Betriebszeit in dieser Aufstellungsart muss das Aggregat am Boden befestigt werden. Dadurch werden Vibrationen verhindert und ein ruhiger und verschleißarmer Lauf gewährleistet.

- 1 Bodenstützfuß am Sauganschluss montieren.
- 2 Rohrbogen am Druckanschluss montieren.
- 3 Druckschlauch mit Schlauchschelle am Rohrbogen befestigen.
  - Alternativ kann eine Storz-Festkupplung am Rohrbogen und eine Storz-Schlauchkupplung am Druckschlauch montiert werden.
- 4 Stromzuführungskabel so verlegen, dass es nicht beschädigt werden kann.
- 5 Produkt im Betriebsraum positionieren. Ggf. Lastaufnahmemittel am Tragegriff befestigen, Produkt anheben und an der vorgesehenen Arbeitsstelle (Schacht, Grube) absetzen.
- 6 Prüfen Sie, dass das Produkt vertikal und auf festem Untergrund steht. Ein Einsinken ist zu vermeiden!
- 7 Produkt vom Elektrofachmann an das Stromnetz anschließen lassen und laut Kapitel Inbetriebnahme die Drehrichtung prüfen.
- 8 Druckschlauch so verlegen, dass er nicht beschädigt wird. Ggf. an gegebener Stelle (z. B. Abfluss) befestigen.



Gefahr durch Abreisen des Druckschlauches! Durch ein unkontrolliertes Abreisen bzw. Wegschlagen des Druckschlauches kann es zu Verletzungen kommen. Der Druckschlauch ist dementsprechend abzusichern. Ein Einknicken des Druckschlauches ist zu verhindern.



Vorsicht vor Verbrennungen!

Die Gehäuseteile können weit über 40°C heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Produkt nach dem Ausschalten erst auf Umgebungstemperatur abkühlen.

#### 5.4.3 Niveausteuerung

Durch eine Niveausteuerung können Füllstände ermittelt und das Aggregat automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Die Erfassung der Füllstände kann durch Schwimmerschalter, Druck- und Ultraschallmessungen oder Elektroden erfolgen.

Folgende Punkte sind hierbei zu beachten:

- Bei der Verwendung von Schwimmerschaltern muss darauf geachtet werden, dass sich diese frei im Raum bewegen können!
- Der Mindestwasserstand darf nicht unterschritten werden!
- Die maximale Schalthäufigkeit darf nicht überschritten werden!
- Bei stark schwankenden Füllständen sollte eine Niveausteuerung generell über zwei Messpunkte erfolgen. Somit lassen sich größere Schaltdifferenzen erreichen.

#### Installation

Die "A"-Ausführung der FIT-Baureihe ist mit einem Schwimerschalter für die Niveauerfassung ausgestattet. Hierbei wird in Abhängigkeit vom Neigungswinkel des Schwimmerschalters ein Kontakt geschlossen oder geöffnet.

Das Schaltniveau ist durch die Kabellänge des Schwimmerschalters festgelegt.

Beachten Sie die Angaben zur max. Schalthäufigkeit sowie zum Mindestwasserstand!

#### 5.5 Trockenlaufschutz

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Luft in das Hydraulikgehäuse gelangt. Deshalb muss das Produkt immer bis zur Oberkante des Hydraulikgehäuses im Fördermedium eingetaucht sein. Zur optimalen Betriebssicherheit empfehlen wir daher den Einbau eines Trockenlaufschutzes.

Dieser wird mit Hilfe von Schwimmerschaltern oder Elektroden gewährleistet. Der Schwimmerschalter bzw. die Elektrode wird im Schacht befestigt und schaltet das Produkt bei unterschreiten der Mindestwasserüberdeckung ab. Wird der Trockenlaufschutz bei stark schwankenden Füllständen nur mit einem Schwimmer oder Elektrode realisiert, besteht die Möglichkeit, dass das Aggregat ständig ein- und ausschaltet! Dies kann zur Folge haben, dass die maximalen Einschaltungen (Schaltzyklen) des Motors überschritten werden.

#### 5.5.1 Abhilfe zur Vermeidung hoher Schaltzyklen

Manuelles Rücksetzen – Bei dieser Möglichkeit wird der Motor nach dem Unterschreiten der Mindestwasserüberdeckung abgeschaltet und bei ausreichendem Wasserstand manuell wieder eingeschaltet.

Separater Wiedereinschaltpunkt – Mit einem zweiten Schaltpunkt (zusätzlicher Schwimmer oder Elektrode) wird eine ausreichende Differenz zwischen Ausschaltpunkt und Einschaltpunkt geschaffen. Damit wird ein ständiges Schalten vermieden. Diese Funktion kann mit einem Niveausteuerrelais realisiert werden.

#### 5.6 Elektrischer Anschluss



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Bei unsachgemäßem elektrischem Anschluss besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Elektrischen Anschluss nur durch vom örtlichen Energieversorger zugelassenen Elektrofachmann und entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften ausführen lassen.

- Strom und Spannung des Netzanschlusses müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Stromzuführungsleitung gemäß geltenden Normen/ Vorschriften verlegen und gemäß der Aderbelegung anschließen.
- Vorhandene Überwachungseinrichtungen z. B. für die thermische Motorüberwachung, müssen angeschlossen und auf Funktion geprüft werden.
- Für Drehstrommotoren muss ein rechtsdrehendes Drehfeld vorhanden sein.
- Produkt vorschriftsmäßig erden.
   Festinstallierte Produkte müssen laut den national gül-

tigen Normen geerdet werden. Ist ein separater Schutzleiteranschluss vorhanden, ist dieser an der gekennzeichneten Bohrung bzw. Erdungsklemme (④) mittels geeigneter Schraube, Mutter, Zahn- und Unterlegscheibe anzuschließen. Für den Schutzleiteranschluss einen Kabelquerschnitt entsprechend den örtlichen Vorschriften vorsehen.

- Für Drehstrommotoren muss ein Motorschutzschalter verwendet werden. Die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) wird empfohlen.
- Schaltgeräte sind als Zubehör zu beschaffen.

# 5.6.1 Netzseitige Absicherung

Die benötigte Vorsicherung muss entsprechend der Anlaufströme bemessen werden. Die Anlaufströme entnehmen Sie dem Typenschild.

Als Vorsicherung sind nur träge Sicherungen oder Sicherungsautomaten mit K-Charakteristik zu verwenden.

#### 5.6.2 Wechselstrommotor

#### Abb. 4: Anschlussschema

L	· Netzanschluss	DF	Erde
N	Netzansemass	' -	Liuc

Die Wechselstromausführung kann wie folgt ausgeführt sein:

- · mit Schuko-Stecker
- · mit Schwimmerschalter und Schuko-Stecker

Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt durch das Einstecken des Steckers in die Steckdose.

Soll das Aggregat direkt im Schaltkasten angeschlossen werden, muss der Stecker demontiert werden und der elektrische Anschluss durch einen Elektrofachmann erfolgen!

Die Adern des Anschlusskabels sind wie folgt belegt:

3–adriges Anschlusskabel		
Aderfarbe	Klemme	
braun (bn)	L	
blau (bu)	N	
grün/gelb (gn-ye)	PE	

#### 5.6.3 Drehstrommotor

# Abb. 5: Anschlussschema

L1		PE	Erde
L2	Netzanschluss	20	- Bimetall-Fühler
L3		21	- Diffictall Taffiel

Die Drehstromausführung kann wie folgt ausgeführt sein:

- mit Schwimmerschalter und CEE-Stecker
- mit freiem Kabelende

Bei der Ausführung mit Stecker erfolgt der Anschluss an das Stromnetz durch Einstecken des Steckers in die Steckdose. Bei der Ausführung mit freien Kabelenden erfolgt der Anschluss an das Stromnetz durch das Anklemmen im Schaltkasten.

# Der elektrische Anschluss muss durch einen Elektrofachmann erfolgen!

Die Adern des Anschlusskabels sind wie folgt belegt:

6-adriges Anschlusskabel		
Ader-Nr.	Klemme	
1	Temperaturüberwachung	
2	Temperaturüberwachung	
3	U	
4	V	
5	W	
grün/gelb (gn-ye)	Erde (PE)	

# 5.6.4 Anschluss der Überwachungseinrichtungen

Alle Überwachungseinrichtungen müssen immer angeschlossen werden!

# Temperaturüberwachung Wechselstrommotor

Beim Wechslestrommotor ist die Temperaturwachung im Motor integriert und selbstschaltend. Die Überwachung ist immer aktiv und muss nicht separat angeschlossen werden.

#### Temperaturüberwachung Drehstrommotor

 Bimetall-Fühler können direkt im Schaltschrank angeschlossen werden.

Anschlusswerte: max. 250 V(AC), 2,5 A,  $\cos \phi = 1$  Beim Erreichen des Schwellwertes muss eine Abschaltung erfolgen.

Für Wicklungsschäden, die auf nicht geeignete Motorüberwachung zurückzuführen sind, kann aus diesem Grund keine Gewährleistung übernommen werden!

# Anschluss der optional erhältlichen Dichtraumelektrode für die Ölsperrkammer

 Die Dichtraumelektrode muss über ein Auswerterelais erfolgen. Wir empfehlen hierfür das Relais "NIV 101".
 Der Schwellwert beträgt 30 kOhm. Beim Erreichen des Schwellwertes muss eine Warnung oder Abschaltung erfolgen.

# Vorsicht!

Erfolgt nur eine Warnung, kann durch den Wassereintritt das Aggregat einen Totalschaden erleiten. Wir empfehlen immer eine Abschaltung!

#### 5.7 Motorschutz und Einschaltarten

## 5.7.1 Motorschutz

Die Mindestanforderung für Drehstrommotoren ist ein thermisches Relais / Motorschutzschalter mit Temperaturkompensation, Differentialauslösung und Wiedereinschaltsperre gemäß VDE 0660 bzw. entsprechender nationaler Vorschriften.

Wird das Produkt an Stromnetze angeschlossen, in denen häufig Störungen auftreten, so empfehlen wir

bauseitig den zusätzlichen Einbau von Schutzeinrichtungen (z. B. Überspannungs-, Unterspannungs- oder Phasenausfallrelais, Blitzschutz, usw.). Des weiteren empfehlen wir den Einbau eines Fehlerstromschutzschalters.

Beim Anschluss des Produktes müssen die örtlichen und gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

# 5.7.2 Einschaltarten

#### **Einschaltung Direkt**

Bei Volllast sollte der Motorschutz auf den Bemessungsstrom lt. Typenschild eingestellt werden. Bei Teillastbetrieb wird empfohlen, den Motorschutz 5 % über dem gemessenen Strom im Betriebspunkt einzustellen.

# **Einschaltung Sanftanlauf**

- Bei Volllast sollte der Motorschutz auf den Bemessungsstrom im Betriebspunkt eingestellt werden. Bei Teillastbetrieb wird empfohlen, den Motorschutz 5 % über den gemessenen Strom im Betriebspunkt einzustellen.
- Die Stromaufnahme muss während des gesamten Betriebs unterhalb des Nennstromes liegen.
- Wegen des vorgeschalteten Motorschutzes sollte der An- bzw. Auslauf innerhalb 30 s abgeschlossen sein.
- Zur Vermeidung von Verlustleistungen während des Betriebs, den elektronischen Starter (Sanftanlauf) nach Erreichen des Normalbetriebs überbrücken.

# **Betrieb mit Frequenzumformern**

Das Produkt darf nicht an Frequenzumformern betrieben werden.

# Produkte mit Stecker/Schaltgerät

Stecker in die dafür vorgesehene Steckdose stecken und Ein-/Ausschalter betätigen bzw. das Produkt über die angebaute Niveausteuerung automatsich ein-/ausschalten lassen.

Für Produkte mit freien Kabelenden können Schaltgeräte als Zubehör bestellt werden. Beachten Sie dann bitte auch die dem Schaltgerät beigefügte Anleitung. Stecker und Schaltgeräte sind nicht überflutungssicher. Beachten Sie die IP-Schutzklasse. Stellen Sie Schaltgeräte immer überflutungssicher auf.

# 6 Inbetriebnahme

Das Kapitel "Inbetriebnahme" beinhaltet alle wichtigen Anweisungen für das Bedienpersonal zur sicheren Inbetriebnahme und Bedienung des Produktes.

Folgende Randbedingungen müssen unbedingt eingehalten und überprüft werden:

- Aufstellungsart
- Betriebsart
- Mindestwasserüberdeckung / Max. Eintauchtiefe Nach einer längeren Stillstandszeit sind diese Randbedingungen ebenfalls zu prüfen und festgestellte Mängel zu beseitigen!

Diese Anleitung muss immer beim Produkt, oder an einem dafür vorgesehenen Platz aufbewahrt werden, wo es immer für das gesamte Bedienpersonal zugänglich ist.

Um Sach- und Personenschäden bei der Inbetriebnahme des Produktes zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Die Inbetriebnahme des Aggregates darf nur von qualifizierten und geschultem Personal unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden.
- Das gesamte Personal, das an oder mit dem Produkt arbeitet, muss diese Anleitung erhalten, gelesen und verstanden haben.
- Alle Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-Schaltungen sind angeschlossen und wurden auf eine einwandfrei Funktion geprüft.
- Elektrotechnische und mechanische Einstellungen müssen durch Fachpersonal ausgeführt werden.
- Das Produkt ist für den Einsatz bei den angegebenen Betriebsbedingungen geeignet.
- Der Arbeitsbereich des Produktes ist kein Aufenthaltsbereich und von Personen freizuhalten! Es dürfen sich keine Personen beim Einschalten und/oder während des Betriebs im Arbeitsbereich aufhalten.
- Bei Arbeiten in Schächten muss eine zweite Person anwesend sein. Besteht die Gefahr, dass sich giftige Gase bilden können, muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden.

# 6.1 Elektrik

Der Anschluss des Produktes sowie die Verlegung der Stromzuführungsleitungen erfolgte laut Kapitel "Aufstellung" sowie den VDE-Richtlinien und den national gültigen Vorschriften.

Das Produkt ist vorschriftsmäßig abgesichert und geerdet.

Achten Sie auf die Drehrichtung! Bei falscher Drehrichtung bringt das Aggregat nicht die angegebene Leistung und kann Schaden nehmen.

Alle Überwachungseinrichtungen sind angeschlossen und wurden auf ihre Funktion gepürft.



Gefahr durch elektrischen Strom!

Durch unsachgemäßen Umgang mit Strom besteht Lebensgefahr! Alle Produkte, die mit freien Kabelenden (ohne Stecker) geliefert werden, müssen durch den qualifizierten Elektrofachmann angeschlossen werden.

# 6.2 Drehrichtungskontrolle

Werksseitig ist das Produkt auf die richtige Drehrichtung geprüft und eingestellt. Der Anschluss muss laut den Angaben zur Aderbezeichnung erfolgen.

Die richtige Drehrichtung des Produktes muss vor dem Eintauchen geprüft werden.

Ein Testlauf darf nur unter den allgemeinen Betriebsbedingungen erfolgen. Das Einschalten eines nicht eingetauchten Aggregates ist strikt untersagt!

# 6.2.1 Prüfung der Drehrichtung

Die Drehrichtung muss von einem örtlichen Elektrofachmann mit einem Drehfeldprüfgerät kontrolliert werden. Für die richtige Drehrichtung muss ein rechtsdrehendes Drehfeld vorhanden sein.

Das Produkt ist nicht für den Betrieb an einem linksdrehenden Drehfeld zugelassen!

#### 6.2.2 Bei falscher Drehrichtung

#### Bei Verwendung von Wilo-Schaltgeräten

Die Wilo-Schaltgeräte sind so konzipiert, dass die angeschlossenen Produkte in der richtigen Drehrichtung betrieben werden. Bei falscher Drehrichtung sind 2 Phasen/Leiter der netzseitigen Einspeisung zum Schaltgerät zu tauschen.

#### Bei bauseits gestellten Schaltkästen:

Bei falscher Drehrichtung müssen bei Motoren mit Direktanlauf 2 Phasen getauscht, mit Stern-Dreieckanlauf die Anschlüsse zweier Wicklungen getauscht werden, z. B. U1 gegen V1 und U2 gegen V2.

# 6.3 Niveausteuerung

Prüfen Sie die Niveausteuerung auf folgende Punkte:

- Bei der Verwendung von Schwimmerschaltern muss darauf geachtet werden, dass sich diese frei im Raum bewegen können!
- Korrekte Befestigung der Schwimmerkabel am Druckrohr oder der Wand.
- Der Mindestwasserstand darf nicht unterschritten werden!
- Die maximale Schalthäufigkeit darf nicht überschritten werden!

## 6.4 Inbetriebnahme

Kleine Ölleckagen der Gleitringdichtung bei der Anlieferung sind unbedenklich, müssen jedoch vor dem Absenken bzw. Eintauchen in das Fördermedium entfernt werden.

Der Arbeitsbereich des Aggregates ist kein Aufenthaltsbereich! Es dürfen sich keine Personen beim Einschalten und/oder während des Betriebs im Arbeitsbereich aufhalten.

Vor dem ersten Einschalten muss der Einbau laut dem Kapitel Aufstellung überprüft sowie eine Isolationsprüfung laut dem Kapitel Instandhaltung vorgenommen werden.

# Warnung vor Quetschungen!



Bei transportablen Aufstellungen kann das Aggregat beim Einschalten und/oder während des Betriebes umfallen. Stellen Sie sicher, dass das Aggregat auf einem festen Untergrund steht und der Pumpenfuß korrekt montiert ist.

Umgestürzte Aggregate müssen vor dem Wiederaufstellen abgeschaltet werden.

Bei Ausführung mit CEE-Stecker ist die IP-Schutzklasse des CEE-Steckers zu beachten.

#### 6.4.1 Vor dem Einschalten

Folgende Punkte sind zu überprüfen:

- Kabelführung keine Schlaufen, leicht gestrafft
- Temperatur des Fördermediums und Eintauchtiefe prüfen siehe technische Daten
- Wird druckseitig ein Schlauch verwendet, ist dieser vor Gebrauch mit klarem Wasser durchzuspülen, damit keine Ablagerungen zu Verstopfungen führen
- Der Pumpensumpf ist von groben Verunreinigungen zu reinigen
- Das druck- und saugseitige Rohrleitungssystem ist zu reinigen
- Es sind druck- und saugseitig alle Schieber zu öffnen



Lebensgefahr durch Explosion
Sind während des Betriebs die Absperrschieber
auf Saug- und Druckseite geschlossen, wird das
Medium im Hydraulikgehäuse durch die Förderbewegung erwärmt. Durch die Erwärmung baut
sich im Hydraulikgehäuse ein starker Druck auf.
Der Druck kann zur Explosion des Aggregates
führen! Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle
Schieber geöffnet sind und öffnen Sie ggf.
geschlossene Schieber.

- Das Hydraulikgehäuse muss geflutet werden, d.h. es muss vollständig mit dem Medium gefüllt sein und es darf sich keine Luft mehr darin befinden. Die Entlüftung kann durch geeignete Entlüftungsvorrichtungen in der Anlage oder, wenn vorhanden, durch Entlüftungsschrauben am Druckstutzen erfolgen.
- Zubehör, Rohrleitungssystem, Einhängevorrichtung auf festen und korrekten Sitz prüfen
- Überprüfung von vorhandenen Niveausteuerungen bzw. Trockenlaufschutz

### 6.4.2 Nach dem Einschalten

Der Nennstrom wird beim Anfahrvorgang kurzzeitig überschritten. Nach Beendigung des Anfahrvorganges darf der Betriebsstrom den Nennstrom nicht mehr überschreiten.

Läuft der Motor nach dem Einschalten nicht sofort an, muss dieser unverzüglich abgeschaltet werden. Vor dem erneuten Einschalten müssen die Schaltpausen laut dem Kapitel "Technischen Daten" eingehalten werden. Bei einer erneuten Störung muss das Aggregat sofort wieder abgeschaltet werden. Ein erneuter Einschaltvorgang darf erst nach der Fehlerbehebung erfolgen.

# 6.5 Verhalten während des Betriebs

Beim Betrieb des Produktes sind die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unfallverhütung und zum Umgang mit elektrischen Maschinen zu beachten. Im Interesse eines sicheren Arbeitsablaufes ist die Arbeitseinteilung des Personals durch den Betreiber festzulegen. Das gesamte Personal ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

Das Produkt ist mit beweglichen Teilen ausgestattet. Während des Betriebs drehen sich diese Teile um das Medium fördern zu können. Durch bestimmte Inhaltsstoffe im Fördermedium können sich an den beweglichen Teilen sehr scharfe Kanten bilden.

#### Warnung vor drehenden Teilen!

Die drehenden Teile können Gliedmaßen quetschen und abschneiden. Während des Betriebes nie in die Hydraulik oder an die drehenden Teile greifen.

Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten das Produkt abschalten, vom Netz zu trennen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern. Lassen Sie die drehenden Teile zum Stillstand kom-

Folgende Punkte müssen in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden:

- Betriebsspannung (zulässige Abweichung +/- 5 % der Bemessungsspannung)
- Frequenz (zulässige Abweichung +/- 2 % der Bemessungsfrequenz)
- Stromaufnahme (zulässige Abweichung zwischen den Phasen max. 5 %)
- Spannungsunterschied zwischen den einzelnen Phasen (max. 1 %)
- Schalthäufigkeit und –pausen (siehe Technische Daten)
- Lufteintrag am Zulauf, ggf. muss ein Prallblech angebracht werden
- Mindestwasserüberdeckung, Niveausteuerung, Trockenlaufschutz
- · Ruhiger Lauf

men!

 Absperrschieber in der Zulauf- und Druckleitung müssen geöffnet sein.

Lebensgefahr durch Explosion

Sind während des Betriebs die Absperrschieber auf Saug- und Druckseite geschlossen, wird das Medium im Hydraulikgehäuse durch die Förderbewegung erwärmt. Durch die Erwärmung baut sich im Hydraulikgehäuse ein starker Druck auf. Der Druck kann zur Explosion des Aggregates führen! Prüfen Sie, ob alle Schieber geöffnet sind und öffnen Sie ggf. geschlossene Schieber.

# 7 Außerbetriebnahme/Entsorgung


Sämtliche Arbeiten müssen mit größter Sorgfalt durchgeführt werden.

Es müssen die nötige Körperschutzmittel getragen werden.

Bei Arbeiten in Becken und/oder Behältern sind unbedingt die entsprechenden örtlichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Es muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein.

Zum Heben und Senken des Produktes müssen technisch einwandfreie Hilfshebevorrichtungen und amt-

lich zugelassene Lastaufnahmemittel verwendet werden.

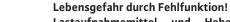



Lastaufnahmemittel und Hebevorrichtungen müssen technisch einwandfrei sein. Erst wenn die Hebevorrichtung technisch in Ordnung ist, darf mit den Arbeiten begonnen werden. Ohne diese Überprüfungen besteht Lebensgefahr!

## 7.1 Vorübergehende Außerbetriebnahme

Bei dieser Art von Abschaltung bleibt das Produkt eingebaut und wird nicht vom Stromnetz getrennt. Bei der vorübergehenden Außerbetriebnahme muss das Produkt komplett eingetaucht bleiben, damit dieses vor Frost und Eis geschützt wird. Es ist zu gewährleisten, dass die Temperatur im Betriebsraum und vom Fördermedium nicht unter +3 °C sinkt.

Somit ist das Produkt jederzeit betriebsbereit. Bei längeren Stillstandszeiten sollte in regelmäßigen Abständen (monatlich bis vierteljährlich) ein 5 minütiger Funktionslauf durchgeführt werden.

#### Vorsicht!

Ein Funktionslauf darf nur unter den gültigen Betriebs- und Einsatzbedingungen stattfinden. Ein Trockenlauf ist nicht erlaubt! Missachtungen können einen Totalschaden zur Folge haben!

# 7.2 Endgültige Außerbetriebnahme für Wartungsarbeiten oder Einlagerung

Die Anlage ist abzuschalten und das Produkt muss vom qualifiziertem Elektrofachmann vom Stromnetz getrennt und gegen unbefugtes wiedereinschalten gesichert werden. Aggregate mit Stecker müssen abgesteckt werden (nicht am Kabel ziehen!). Danach kann mit den Arbeiten für Ausbau, Wartung und Einlagerung begonnen werden.

Gefahr durch giftige Substanzen!
Produkte, die gesundheitsgefährdende Medien fördern, müssen vor allen anderen Arbeiten dekontaminiert werden! Es besteht sonst Lebensgefahr! Tragen Sie dabei die nötigen Körperschutzmittel!

# 555

Vorsicht vor Verbrennungen!

Die Gehäuseteile können weit über 40 °C heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Produkt nach dem Ausschalten erst auf Umgebungstemperatur abkühlen.

# 7.2.1 Ausbau

Bei transportabler Nassaufstellung kann das Produkt nach dem Trennen vom Stromnetz und Entleerung der Druckleitung aus der Grube gehoben werden. Ggf. muss der Schlauch erst demontiert werden. Auch hier muss ggf. eine entsprechende Hebevorrichtung verwendet werden.

Bei stationärer Nassaufstellung mit Einhängevorrichtung wird das Produkt über die Kette bzw. das Zugseil mit Hilfe einer Hebevorrichtung aus dem Schacht gehoben. Dieser muss zu diesem Zweck nicht extra



geleert werden. Achten Sie hierbei darauf, dass die Stromzuführungsleitung nicht beschädigt wird!

# 7.2.2 Rücklieferung/Einlagerung

Für den Versand müssen die Teile in reißfesten und ausreichend großen Kunststoffsäcken dicht verschlossen und auslaufsicher verpackt werden. Der Versand muss durch eingewiesene Spediteure erfolgen.

Beachten Sie hierzu auch das Kapitel "Transport und Lagerung"!

#### 7.3 Wiederinbetriebnahme

Vor der Wiederinbetriebnahme muss das Produkt von Staub und Ölablagerungen gereinigt werden. Anschließend sind die Wartungsmaßnahmen und -arbeiten laut dem Kapitel "Instandhaltung" durchzuführen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten kann das Produkt eingebaut und vom Elektrofachmann an das Stromnetz angeschlossen werden. Diese Arbeiten müssen laut dem Kapitel "Aufstellung" erfolgen.

Das Einschalten des Produktes muss laut dem Kapitel "Inbetriebnahme" erfolgen.

Das Produkt darf nur im einwandfreien und betriebsbereiten Zustand wieder eingeschaltet werden.

# 7.4 Entsorgung

#### 7.4.1 Betriebsmittel

Öle und Schmierstoffe sind in geeigneten Behälter aufzufangen und vorschriftsmäßig gem. Richtlinie 75/439/EWG und Erlasse gem. §§5a, 5b AbfG bzw. laut lokalen Richtlinien zu entsorgen.

Wasser-Glykol-Gemische entsprechen der Wassergefährdungsklasse 1 gemäß VwVwS 1999. Beim Entsorgen sind die DIN 52 900 (über Propandiol und Propylenglykol) bzw. lolale Richtlinien zu beachten.

# 7.4.2 Schutzkleidung

Die bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten getragene Schutzbekleidung ist nach Abfallschlüssel TA 524 02 und EG-Richtlinie 91/689/EWG bzw. laut lokalen Richtlinien zu entsorgen.

#### 7.4.3 Produkt

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produktes werden Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit vermieden.

- Zur Entsorgung des Produktes, sowie Teile davon, sind die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch zunehmen bzw. zu kontaktieren.
- Weitere Informationen zur sachgerechten Entsorgung werden bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsamt oder dort wo das Produkt erworben wurde, erteilt.

# 8 Instandhaltung

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Produkt laut dem Kapitel Außerbetriebnahme/Entsorgung abzuschalten und auszubauen.

Nach erfolgten Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Produkt laut dem Kapitel Aufstellung einzubauen und anzuschließen. Das Einschalten des Produktes muss laut dem Kapitel Inbetriebnahme erfolgen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von autorisierten Servicewerkstätten, dem Wilo-Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden! Wartungs-, Reparaturarbeiten und/oder bauliche Veränderungen, die in diesem Betriebs- und Wartungshandbuch nicht aufgeführt werden dürfen nur vom Hersteller oder von autorisierten Servicewerkstätten durchgeführt werden.

4

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten besteht
Lebensgefahr durch Stromschlag. Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Aggregat
vom Netz zu nehmen und gegen unbefugtes
Wiedereinschalten zu sichern. Schäden an der
Stromzuführungsleitung sind grundsätzlich nur
durch einen qualifizierten Elektrofachmann zu
beheben.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Diese Anleitung muss dem Wartungspersonal vorliegen und beachtet werden. Es dürfen nur Wartungsarbeiten und –maßnahmen durchgeführt werden, die hier aufgeführt sind.
- Sämtliche Wartungs-, Inspektions- und Reinigungsarbeiten am Produkt müssen mit größter Sorgfalt, an einem sicheren Arbeitsplatz und von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Es müssen die nötigen Körperschutzmittel getragen werden. Die Maschine muss für sämtliche Arbeiten vom Stromnetz getrennt und gegen wiedereinschalten gesichert werden. Ein unbeabsichtigtes Einschalten muss verhindert werden.
- Bei Arbeiten in Becken und/oder Behältern sind unbedingt die entsprechenden örtlichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Es muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein.
- Zum Heben und Senken des Produktes müssen technisch einwandfreie Hebevorrichtungen und amtlich zugelassene Lastaufnahmemittel verwendet werden. Überzeugen Sie sich, dass Anschlagmittel, Seile und die Sicherheitseinrichtungen der Hebevorrichtung technisch einwandfrei sind. Nur wenn die Hebevorrichtung technisch in Ordnung ist, darf mit den Arbeiten begonnen werden. Ohne diese Überprüfungen besteht Lebensgefahr!
- Elektrische Arbeiten am Produkt und der Anlage müssen vom Elektrofachmann durchgeführt werden.
   Defekte Sicherungen müssen getauscht werden. Sie dürfen keinesfalls repariert werden! Es dürfen nur Sicherungen mit der angegebenen Stromstärke und der vorgeschriebenen Art verwendet werden.
- Bei Einsatz von leicht entzündbaren Lösungs- und Reinigungsmitteln ist offenes Feuer, offenes Licht sowie Rauchen verboten.
- Produkte, die gesundheitsgefährdende Medien umwälzen oder mit diesen in Kontakt stehen, müssen dekontaminiert werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass

sich keine gesundheitsgefährdenden Gase bilden oder vorhanden sind.

Bei Verletzungen durch gesundheitsgefährdende Medien bzw. Gase sind Erste-Hilfe-Maßnahmen laut Aushang der Betriebsstätte einzuleiten und ist sofort ein Arzt aufzusuchen!

- Achten Sie darauf, dass das benötigte Werkzeug und Material vorhanden ist. Ordnung und Sauberkeit gewährleisten ein sicheres und einwandfreies Arbeiten am Produkt. Entfernen Sie nach dem Arbeiten gebrauchtes Putzmaterial und Werkzeug vom Aggregat. Bewahren Sie sämtliche Materialien und Werkzeuge an dem dafür vorgesehenen Platz auf.
- Betriebsmedien (z. B. Öle, Schmierstoffe, usw.) sind in geeigneten Behälter aufzufangen und vorschriftsmäßig zu entsorgen (gem. Richtlinie 75/439/EWG und Erlasse gem. §§ 5a, 5b AbfG). Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist eine entsprechende Schutzbekleidung zu tragen. Diese ist nach Abfallschlüssel TA 524 02 und EG-Richtlinie 91/689/EWG zu entsorgen. Es dürfen nur die vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel verwendet werden. Öle und Schmierstoffe dürfen nicht gemischt werden.
- · Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers.

# 8.1 Betriebsmittel

Betriebsmittel, die eine Lebensmittelzulassung nach USDA-H1 haben, sind mit einem "\*" gekennzeichnet!

#### 8.1.1 Übersicht Weißöl

*	Aral Autin PL	*	BP Energol WM2
*	Shell ONDINA G13, 15, G17	*	Texaco Pharmaceutical 30, 40
*	Esso MARCOL 52, 82		ELF ALFBELF C15

# Füllmengen

Die Füllmengen sind von der Polzahl abhängig:

• 2-polig: 900 ml

4-polig: 1500 ml

# 8.1.2 Übersicht Schmierfett

Als Schmierfett nach DIN 51818 / NLGI Klasse 3 können verwendet werden:

- Esso Unirex N3
- SKF GJN
- NSK EA5, EA6
- · Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM\*

# 8.2 Wartungstermine

Übersicht über die benötigten Wartungstermine.

Beim Einsatz in Abwasserhebeanlagen innerhalb von Gebäuden oder Grundstücken müssen die Wartungstermine und –arbeiten laut der DIN EN 12056–4 eingehalten werden!

Ansonsten gelten die folgenden Wartungsintervalle:

# 8.2.1 Vor Erstinbetriebnahme bzw. nach längerer Lagerung

- Prüfung des Isolationswiderstands
- · Laufrad drehen

· Ölstand in der Ölsperrkammer

#### 8.2.2 Monatlich

· Kontrolle der Stromaufnahme und Spannung

#### 8.2.3 Halbjährlich

- · Sichtprüfung der Stromzuführungskabel
- · Sichtprüfung von Zubehör

#### 8.2.4 Nach 2 Jahren

- Funktionsprüfung aller Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen
- Überprüfung der verwendeten Schaltgeräte/Relais
- Ölwechsel

Bei Verwendung einer Dichtraumkontrolle erfolgt der Ölwechsel nach Anzeige durch die Dichtraumkontrolle.

# 8.2.5 5000 Betriebsstunden oder spätestens nach 10 Jahren

Generalüberholung

# 8.3 Wartungsarbeiten

# 8.3.1 Prüfung des Isolationswiderstands

Zum Überprüfen des Isolationswiderstandes muss das Stromzuführungskabel abgeklemmt werden. Danach kann mit einem Isolationsprüfer (Messgleichspannung ist 1000 V) der Widerstand gemessen werden. Folgende Werte dürfen nicht unterschritten werden:

- Bei Erstinbetriebnahme: Isolationswiderstand 20  $\mbox{M}\Omega$  nicht unterschreiten.
- Bei weiteren Messungen: Wert muss größer als 2 M $\Omega$

Bei Motoren mit integriertem Kondensator sind die Wicklungen vor der Prüfung kurzzuschließen.

Ist der Isolationswiderstand zu niedrig kann Feuchtigkeit in das Kabel und/oder dem Motor eingedrungen sein. Produkt nicht mehr anschließen und Rücksprache mit dem Hersteller halten!

# 8.3.2 Kontrolle der Stromaufnahme und Spannung

Die Stromaufnahme und Spannung auf allen 3 Phasen ist regelmäßig zu kontrollieren. Bei normalem Betrieb bleibt diese konstant. Leichte Schwankungen sind von der Beschaffenheit des Fördermediums abhängig. Anhand der Stromaufnahme können Beschädigungen und/oder Fehlfunktionen von Laufrad, Lager und/oder Motor frühzeitig erkannt und behoben werden. Somit können größere Folgeschäden weitgehend verhindert und das Risiko eines Totalausfalls gesenkt werden.

# 8.3.3 Überprüfung der verwendeten Schaltgeräte/Relais

Überprüfung der verwendeten Schaltgeräte/Relais auf einwandfreie Funktion. Defekte Geräte müssen sofort ausgetauscht werden, da diese keinen Schutz für das Produkt gewährleisten. Die Angaben zum Prüfvorgang entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Schaltgerätes/Relais.

# 8.3.4 Sichtprüfung von Zubehör

Das Zubehör ist auf einen korrekten Sitz und einwandfreie Funktion zu überprüfen. Loses und/oder defektes Zubehör ist sofort zu reparieren bzw. auszutauschen.

# 8.3.5 Funktionsprüfung der Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen

Überwachungseinrichtungen sind z.B. Temperaturfühler im Motor, Dichtraumkontrolle, Motorschutzrelais, Überspannungsrelais usw.

Motorschutz-, Überspannungsrelais sowie sonstige Auslöser können generell zum Testen manuell ausgelöst werden.

Zum Prüfen der Dichtraumkontrolle oder der Temperaturfühler muss das Aggregat auf Umgebungstemperatur abgekühlt und die elektrische Anschlussleitung der Überwachungseinrichtung im Schaltschrank abgeklemmt werden. Mit einem Ohmmeter wird dann die Überwachungseinrichtung überprüft.

Folgende Werte sollten gemessen werden:

- Bi-Metallfühler: Wert gleich "0"-Durchgang
- Kaltleiterfühler: Ein Kaltleiterfühler hat einen Kaltwiderstand zwischen 20 und 100 Ohm.
  - Bei 3 Fühlern in Serie würde das einen Wert von 60 bis 300 Ohm ergeben.
  - Bei 4 Fühlern in Serie würde das einen Wert von 80 bis 400 Ohm ergeben.
- Dichtraumkontrolle: Der Wert muss gegen "unendlich" gehen. Bei niedrigen Werten ist Wasser im Öl. Bitte beachten Sie auch die Hinweise des optional erhältlichen Auswerterelais.

Bei größeren Abweichungen halten Sie bitte Rücksprache mit dem Hersteller!

# 8.3.6 Sichtprüfung der Stromzuführungskabel

Die Stromzuführungskabel müssen auf Blasen, Risse, Kratzer, Scheuerstellen und/oder Quetschstellen untersucht werden. Beim Feststellen von Schäden muss das beschädigte Stromzuführungskabel sofort getauscht werden.

Die Kabel dürfen nur vom Wilo-Kundendienst oder einer autorisierten bzw. zertifizierten Servicewerkstatt getauscht werden. Das Produkt darf erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem der Schaden fachgerecht behoben wurde!

#### 8.3.7 Laufrad drehen

 Aggregat auf einer festen Unterklage horizontal ablegen.

Achten Sie darauf, dass das Aggregat nicht umfallen und/oder wegrutschen kann!

2 Greifen Sie unten in das Hydraulikgehäuse und drehen Sie das Laufrad.



Warnung vor scharfen Kanten! An den Laufrädern und der Hydrauliköffnung können sich scharfe Kanten bilden. Es besteht Verletzungsgefahr! Tragen Sie zum Schutz Handschuhe.

# 8.3.8 Ölstandskontrolle der Ölsperrkammer

#### Abb. 6: Verschlussschrauben

1 Verschlussschraube

- 1 Aggregat auf einer festen Unterklage horizontal auflegen, so dass die Verschlussschraube nach oben zeigt.
  Achten Sie darauf, dass das Aggregat nicht umfallen und/oder wegrutschen kann!
- 2 Verschlussschraube vorsichtig und langsam herausdrehen.

Achtung: Das Betriebsmittel kann unter Druck stehen!

- 3 Das Betriebsmittel muss bis ca. 1 cm (0,4 in) unter die Öffnung der Verschlussschraube reichen.
- 4 Ist zu wenig Öl in der Ölsperrkammer, füllen Sie Öl nach. Befolgen Sie heirfür die Anweisungen unter dem Punkt "Ölwechsel".
- 5 Verschlussschraube reinigen, ggf. mit neuem Dichtring bestücken und wieder eindrehen.

# 8.3.9 Ölwechsel der Ölsperrkammer

#### Abb. 7: Verschlussschrauben

1 Verschlussschraube

- 1 Aggregat auf einer festen Unterklage horizontal auflegen, so dass die Verschlussschraube nach oben zeigt.
  Achten Sie darauf, dass das Aggregat nicht umfallen und/oder wegrutschen kann!
- 2 Verschlussschraube vorsichtig und langsam herausdrehen.

Achtung: Das Betriebsmittel kann unter Druck stehen!

- 3 Betriebsmittel ablassen, indem Sie das Aggregat soweit drehen, bis die Öffnung nach unten zeigt. Das Betriebsmittel ist in einem geeigneten Behälter auffangen und lt. den Anforderungen im Kapitel "Entsorgung" zu entsorgen.
- 4 Drehen Sie das Aggregat wieder zurück, bis die Öffnung wieder nach oben zeigt.
- 5 Füllen Sie das neue Betriebsmittel über die Öffnung der Verschlussschraube ein. Das Öl muss bis ca. 1 cm (0,4 in) unterhalb der Öffnung reichen. Beachten Sie die vorgeschriebenen Betriebsmittel und Füllmengen!
- 6 Verschlussschraube reinigen, mit neuem Dichtring bestücken und wieder eindrehen.

# 8.3.10 Generalüberholung

Bei einer Generalüberholung werden zu den normalen Wartungsarbeiten zusätzlich die Motorlager, Wellendichtungen, O-Ringe und die Stromzuführungsleitungen kontrolliert und ggf. ausgetauscht. Diese Arbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einer authorisierten Servicewerkstatt durchgeführt werden.

# 9 Störungssuche und -behebung

Um Sach- und Personenschäden bei der Beseitigung von Störungen am Produkt zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Beseitigen Sie eine Störung nur dann, wenn Sie über qualifiziertes Personal verfügen, d.h. die einzelnen Arbeiten sind von geschultem Fachpersonal durchzuführen, z.B. elektrische Arbeiten müssen vom Elektrofachmann durchgeführt werden.
- Sichern Sie das Produkt immer gegen unbeabsichtigtes Wiederanlaufen, indem Sie dieses vom Stromnetz wegschalten. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
- Gewährleisten Sie jederzeit die Sicherheitsabschaltung des Produktes durch eine zweite Person.
- Sichern Sie bewegliche Teile, damit sich niemand verletzen kann.
- Eigenmächtige Änderungen am Produkt erfolgen auf eigene Gefahr und entheben den Hersteller von jeglichen Gewährleistungsansprüchen!

#### 9.0.1 Störung: Aggregat läuft nicht an

- 1 Unterbrechung in der Stromzuführung, Kurzschluss bzw. Erdschluss an der Leitung und/oder Motorwicklung
- 2 Auslösen von Sicherungen, Motorschutzschalter und/ oder Überwachungseinrichtungen
  - Anschlüsse vom Fachmann prüfen und ggf. ändern lassen.
  - Motorschutzschalter und Sicherungen nach den technischen Vorgaben einbauen bzw. einstellen lassen, Überwachungseinrichtungen zurücksetzen.
- 3 Dichtraumkontrolle (optional) hat den Stromkreis unterbrochen (Betreiber abhängig)
  - Siehe Störung: Leckage der Gleitringdichtung, Dichtraumkontrolle meldet Störung bzw. schaltet das Aggregat ab

# 9.0.2 Störung: Aggregat läuft an, Motorschutzschalter löst aber kurz nach Inbetriebnahme aus

- 1 Thermischer Auslöser am Motorschutzschalter falsch eingestellt
  - Vom Fachmann die Einstellung des Auslösers mit den technischen Vorgaben vergleichen und ggf. korrigieren lassen
- 2 Erhöhte Stromaufnahme durch größeren Spannungsabfall
  - Vom Fachmann die Spannungswerte der einzelnen Phasen prüfen und ggf. den Anschluss ändern lassen
- 3 2 Phasenlauf
- 4 Zu große Spannungsunterschiede auf den 3 Phasen
- 5 Falsche Drehrichtung
  - 2 Phasen der Netzleitung vertauschen
- 6 Laufrad/Propeller durch Verklebungen, Verstopfungen und/oder Festkörper abgebremst, erhöhte Stromaufnahme

- Aggregat abschalten, gegen wiedereinschalten sichern, Laufrad/Propeller gangbar machen bzw. Saugstutzen reinigen
- 7 Dichte des Mediums ist zu hoch
  - · Rücksprache mit dem Hersteller

# 9.0.3 Störung: Aggregat läuft, aber fördert nicht

- 1 Kein Fördermedium vorhanden
  - Zulauf für Behälter bzw. Schieber öffnen
- 2 Zulauf verstopft
  - Zuleitung, Schieber, Ansaugstück, Saugstutzen bzw.
     Saugsieb reinigen
- 3 Laufrad/Propeller blockiert bzw. abgebremst
  - Aggregat abschalten, gegen wiedereinschalten sichern, Laufrad/Propeller gangbar machen
- 4 Defekter Schlauch / Rohrleitung
  - · Defekte Teile austauschen
- 5 Intermittierender Betrieb

# 9.0.4 Störung: Aggregat läuft, die angegebene Betriebswerte werden nicht eingehalten

- 1 Zulauf verstopft
  - Zuleitung, Schieber, Ansaugstück, Saugstutzen bzw.
     Saugsieb reinigen
- 2 Schieber in der Druckleitung geschlossen
  - Schieber ganz öffnen
- 3 Laufrad/Propeller blockiert bzw. abgebremst
  - Aggregat abschalten, gegen wiedereinschalten sichern, Laufrad/Propeller gangbar machen
- 4 Falsche Drehrichtung
  - · 2 Phasen der Netzleitung tauschen
- 5 Luft in der Anlage
  - Rohrleitungen, Druckmantel und/oder Hydraulik prüfen und ggf. entlüften
- 6 Aggregat fördert gegen zu hohen Druck
  - Schieber in der Druckleitung pr

    üfen, ggf. ganz öffnen, anderes Laufrad verwenden, R

    ücksprache mit dem Werk
- 7 Verschleißerscheinungen
  - · Verschlissene Teile austauschen
- 8 Defekter Schlauch / Rohrleitung
  - Defekte Teile austauschen
- 9 Unzulässiger Gehalt an Gasen im Fördermedium
  - · Rücksprache mit dem Werk
- 10 2 Phasenlauf
- 11 Zu starke Wasserspiegelabsenkung während des
  - Versorgung und Kapazität der Anlage pr

    üfen, Einstellungen und Funktion der Niveausteuerung kontrollieren

# 9.0.5 Störung: Aggregat läuft unruhig und geräuschvoll

- 1 Aggregat läuft im unzulässigen Betriebsbereich
- 2 Saugstutzen, -sieb und/oder Laufrad/Propeller verstopft
  - Saugstutzen, -sieb und/oder Laufrad/Propeller reinigen
- 3 Laufrad schwergängig
  - Aggregat abschalten, gegen wiedereinschalten sichern, Laufrad gangbar machen

- 4 Unzulässiger Gehalt an Gasen im Fördermedium
  - · Rücksprache mit dem Werk
- 5 2 Phasenlauf
- 6 Falsche Drehrichtung
  - 2 Phasen der Netzleitung tauschen
- 7 Verschleißerscheinungen
  - Verschlissene Teile austauschen
- 8 Motorlager defekt
  - Rücksprache mit dem Werk
- 9 Aggregat verspannt eingebaut
  - Montage überprüfen, ggf. Gummikompensatoren verwenden

# 9.0.6 Störung: Leckage der Gleitringdichtung, Dichtraumkontrolle meldet Störung bzw. schaltet das Aggregat ah

(Dichtraumüberwachungen sind optional und nicht für alle Typen erhältlich. Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung bzw. dem elektrischen Anschlussplan.

- 1 Kondenswasserbildung durch l\u00e4ngere Lagerung und/ oder hohe Temperaturschwankungen
  - Aggregat kurz (max. 5 Min) ohne Dichtraumkontrolle betreiben
- 2 Ausgleichsbehälter (optional bei Polderpumpen) hängt zu hoch
  - Ausgleichsbehälter max. 10m über der Unterkante des Ansaugstückes installieren
- 3 Erhöhte Leckage beim Einlauf neuer Gleitringdichtungen
  - Ölwechsel vornehmen
- 4 Kabel der Dichtraumkontrolle defekt
  - Dichtraumkontrolle austauschen
- 5 Gleitringdichtung defekt
  - Gleitringdichtung austauschen, Rücksprache mit dem Werk!

# 9.0.7 Weiterführende Schritte zur Störungsbehebung

Helfen die hier genannte Punkte nicht die Störung zu beseitigen, kontaktieren Sie den Kundendienst. Dieser kann Ihnen wie folgt weiterhelfen:

- telefonische und/oder schriftliche Hilfestellung durch den Kundendienst
- · Vorort Unterstützung durch den Kundendienst
- Überprüfung bzw. Reparatur des Aggregates im Werk

Beachten Sie, dass Ihnen durch die Inanspruchnahme gewisser Leistungen unseres Kundendienstes, weitere Kosten entstehen können! Genaue Angaben hierzu erhalten Sie vom Kundendienst.

#### 10 Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung erfolgt über den Hersteller Kundendienst. Um Rückfragen und Fehlbestellungen zu vermeiden, ist immer die Serien- und/oder Artikelnummer anzugeben.

# Technische Änderungen vorbehalten!



# EG – Konformitätserklärung

# GB EC - Declaration of conformity

# Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A, 89/106/EWG Anhang und 2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A, 89/106/EEC annex 4 and 2004/108/EC annex IV,2, conforme 2006/42/CE appendice II,1A, 89/106/CEE appendice 4 et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :

Wilo-Rexa FIT...

Herewith, we declare that the product type of the series:

Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /

The serial number is marked on the product site plate. /Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

**EC-Machinery directive** 

# **Directives CE relatives aux machines**

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectives protections de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive

2004/108/EG

Bauproduktenrichtlinie **Construction product directive** 

Directive de produit de construction

89/106/EWG

i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants : 93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: Applied harmonized standards, in particular: Normes harmonisées, notamment:

EN 809+A1 **EN ISO 12100** EN 60204-1

EN 60034-1 EN 60335-2-41 EN 12050-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized representative for the completion of the technical documentation: Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

WILO SE, Werk Hof Division Submersible & High Flow Pumps Quality Heimgartenstraße 1-3 95030 Hof Germany

Dortmund, 13.09.2011

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund

Germany

Document: 2117784.1

EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet an de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden vereenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

eclaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:

Pirectivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre produtos de construção 89/106/CEE com os aditament seguintes 93/68/EWG

rmas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver página anterior

CE-standardinmukaisuusseloste

moitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

ienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan onedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

EU materiaalidirektiivi 89/106/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu

Prohlášení o shodě ES

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustano

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES iměrnice pro stavební výrobky 89/106/EHS ve znění 93/68/EHS

oužité harmonizační normy, zejména viz předchozí strana

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης κανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις :

Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφων με το παράρτημα Ι, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ **Οδηγία κατασκευής 89/106/ΕΟΚ** όπως τροποποιήθηκε 93/68/ΕΟΚ

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα:

EÜ vastavusdeklaratsioon

Βλέπε προηγούμενη σελίδα

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Ehitustoodete direktiiv 89/106/EÜ, muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ

ohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist lk

ES vvhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom rhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanove

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES

Elektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES Stavebné materiály - smernica 89/106/ES pozmenená 93/68/EHP

používané harmonizované normy, naimä:

pozri predchádzajúcu stranu

Dikjarazzjoni ta' konformità KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw idispożizzjonijiet relevanti li ģejjin

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

.-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaʻgʻg Baxx huma konformi nal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

ompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata bid-Direttiva 93/68/KEE

f ukoll standards armonizzati b'mod partikolari ara l-paġna ta' qabel

Dichiarazione di conformità CE

on la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle eguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati econdo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva linee quida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e sequenti odifiche 93/68/CEE

orme armonizzate applicate, in particolare

vedi pagina precedente

CE- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

G-Maskindirektiv 2006/42/EG

odukten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

G–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG

EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med följande ändringar

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se föregående sida

EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende elevante bestemmelser:

EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG følgende 93/68/EWG

nvendte harmoniserede standarder, særligt:

se forrige side

Deklaracja Zgodności WE

Niniejszym deklarujemy z pełna odpowiedzialnościa, że dostarczony wyrób st zgodny z następującymi dokumentami:

yrektywą maszynową WE 2006/42/WE

rzestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z ałącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszy

łyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG w brzmieniu

tosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: atrz poprzednia strona

Bu cihaz⊠n teslim edildiği şekliyle aşağ⊠daki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartlar⊠2006/42/EG

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine rönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Ürün imalat yönetmeliği 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG

k⊠men kullanMan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

CE Uygunluk Teyid Belgesi

EC – atbilstības deklarācija Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem

Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Zemsprieguma direktīvas drošības mērki tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Direktīva par būvizstrādājumiem 89/106/EK pēc labojumiem 93/68/EES iemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:

skatīt iepriekšējo lappusi

ES – iziava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim devnim določilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s

rilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS

porablieni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

avspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilføyelser 93/68/EWG

se forrige side

zennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

**Építési termékek irányelv 89/106/EGK** és az azt kiváltó 93/68/EGK

lásd az előző oldalt

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме оставки соответствует следующим нормативны

Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG

Требования по безопасности, изложенные в директиве по ковольтному напряжению, соблюдаются согласно прил № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/EG.

Директива о строительных изделиях 89/106/EWG с поправками

Аспользуемые согласованные стандарты и нормы, в частности:

EC-Declaratie de conformitate

rin prezenta declarăm că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu ırmătoarele prevederi aplicabile

Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG

Sunt respectate obiectivele de protecție din directiva privind joasa tensiun onform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile 2006/42/CE

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG Directiva privind produsele pentru construcții 89/106/EWG cu mendamentele ulterioare 93/68/FWG

standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

EB atitikties deklaracija

Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Mašinų direktyvą 2006/42/EB Laikomasi Žemos itampos direktyvos keliamu saugos reikalavimu pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EBI priedo 1.5.1 punkta

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB Statybos produktu direktyvos 89/106/EB pataisa 93/68/EEB

pritaikytus vieningus standartus, o būtent:

žr. ankstesniame puslapyje

ЕО-Декларация за съответствие Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Машинна директива 2006/42/ЕО

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставен съгласно. Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EC.

Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/ЕО Директива за строителни материали 89/106/ЕИО изменени

93/68/EUO армонизирани стандарти:

вж. предната страница



Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany



Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE modificada por

93/68/CEE normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase página anterior

uministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Declaración de conformidad CE

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG

EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

vendte harmoniserte standarder, særlig:

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Gépek irányelv: 2006/42/EK

2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

ия о соответствии Европейским нормаг

Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG

м. предыдущую страницу



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

# Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +37 7 4873333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s.r.o.

25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France

WILOSAS 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr

**Great Britain** 

WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T+91 20 27442100 service@ pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

**Italy** WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T+39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gyeongnam T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 7 145229 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T +961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway WILO Norge AS

0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350

bombas@wilo.pt

Romania WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.co.vu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o. 83106 Bratislava T +421 2 33014511 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100

Sweden WII O Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

wilo.iberica@wilo.es

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson.wu@ wiloemutaiwan.com.tw

**Turkey** WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34888 Istanbul T+90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

**United Arab Emirates** 

WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone -South - Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae

USA WILO USA LLC 1290 N 25th Ave Melrose Park, Illinois 60160 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com

Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

WILO Vietnam Co Ltd.

#### Wilo - International (Representation offices) Bosnia and Herzegovina Macedonia

Bad Ezzouar, Dar El Beida

T +213 21 247979 chabane.hamdad@salmson.fr **Armenia** 

0001 Yerevan

T +374 10 544336 info@wilo.am

71000 Sarajevo T +387 33 714510

zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia 0179 Tbilisi

T +995 32 306375 info@wilo.ae

1000 Skopie

T +389 2 3122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk Mexico

07300 Mexico

T +52 55 55863209 roberto.valenzuela@wilo.com.mx Moldova 2012 Chisinau

T +373 22 223501 sergiu.zagurean@wilo.md Rep. Mongolia

Ulaanbaatar

T+976 11 314843 wilo@magicnet.mn Taiikistan 734025 Dushanbe T +992 37 2312354

info@wilo.tj Turkmenistan

744000 Ashqabad T +993 12 345838 kerim.kertivev@wilo-tm.info Uzbekistan 100015 Tashkent

T +998 71 1206774 info@wilo.uz

March 2011



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

# Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

# Nord

WILO SE
Vertriebsbüro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
T 040 5559490
F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

#### Nord-Ost

WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52–53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.com

#### Ost

WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050 F 035204 70570 dresden.anfragen@wilo.com

#### Süd-Ost

Kompetenz-Team

WILO SE, Werk Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Heimgartenstraße 1-3

Kommune Bau + Bergbau

95030 Hof

WILO SE Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße 44 80797 München T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.com

# Süd-West

WILO SE
Vertriebsbüro Stuttgart
Hertichstraße 10
71229 Leonberg
T 07152 94710
F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

#### Mitte

WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

# West

WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215 duesseldorf.anfragen@wilo.com

#### Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O\*
7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Fr von 7-18 Uhr.

- -Antworten auf
  - Produkt– und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten
- -Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- -Versand von Informationsunterlagen

#### Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7900 T 01805 W•I•L•O•K•D\* 9•4•5•6•5•3 F 0231 4102-7126 kundendienst@wilo.com

Täglich 7–18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung

- -Kundendienst-Anforderung
- -Werksreparaturen
- -Ersatzteilfragen
- InbetriebnahmeInspektion
- Technische
- Service-Beratung
- -Qualitätsanalyse

#### Wilo-International

Österreich

# Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Max Weishaupt Straße 1

A-2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 5020 Salzburg T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 4710 Grieskirchen T +43 507 507-26 F +43 507 507-15

# Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 F +41 61 83680-21

#### Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter **www.wilo.com**.

Stand August 2010

\* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.